


CASTELLO[®] Pro

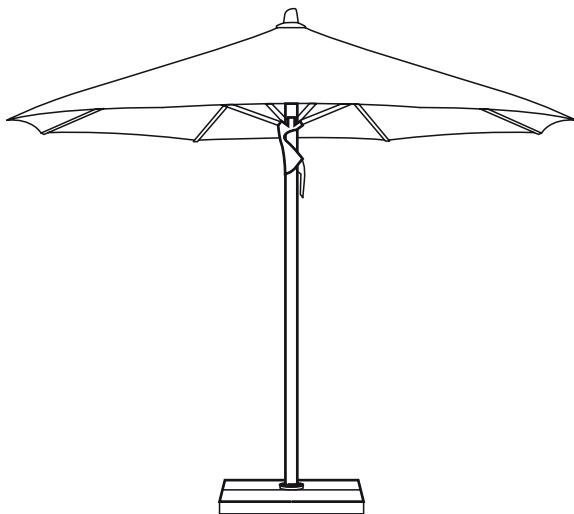

DE	Montage- und Bedienungsanleitung	2
FR	Notice de montage et d'utilisation	12
EN	Installation and operating instructions	22
IT	Manuale di funzionamento e montaggio	32
ES	Instrucciones de montaje y uso	42
NL	Montage- en bedieningshandleiding	52

Inhaltsverzeichnis

Herzlich willkommen	3
Optionales Zubehör	3
Technische Daten	3
Sicherheitshinweise	4
Montage und Inbetriebnahme	6
Geräteübersicht	8
Schirm öffnen / schliessen	8
Licht und Heizung steuern	9
Batteriewechsel an der Fernbedienung	9
Was tun wenn...	10
Wartung und Pflege	10
Demontage	10
Gewährleistung	11
EG-Konformitätserklärung	11
Entsorgung	11

Bestimmungsgemässe Verwendung

Das Produkt dient als Vorrichtung zum Schutz des menschlichen Körpers vor Sonneneinstrahlung. Das Produkt darf nur in privaten Haushalten, in der Gastronomie und Hotellerie, oder in einem vergleichbaren Umfeld eingesetzt werden. Das Produkt darf nur gemäss dieser Montage- und Bedienungsanleitung verwendet werden. Jegliche andere als in dieser Montage- und Bedienungsanleitung beschriebene Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemässe Verwendung. Änderungen im Zuge des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten. In dieser Anleitung wird der CASTELLO Pro auch als «Produkt» oder «Sonnenschirm» bezeichnet.

Verwendete Warnworte

!GEFAHR Unmittelbar gefährliche Situation, die zum Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

!VORSICHT Potenziell gefährliche Situation, die zu kleineren bis mittelschweren Verletzungen führen kann.

!HINWEIS Eine Situation, die zu Sachbeschädigungen führen kann.

Herzlich willkommen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen CASTELLO Pro. Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben. Diese Anleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit, Verwendung und Entsorgung für Anwender des Produktes. Bitte machen Sie sich mit allen aufgeführten Informationen vertraut, bevor Sie das Produkt verwenden. Das Produkt darf nur wie hierin beschrieben und für die angegebenen Anwendungsszenarien verwendet werden. Bei ordnungsgemässer Verwendung und Pflege, wird Ihnen der CASTELLO Pro jahrelang gute Dienste leisten.

Optionales Zubehör

Zu Ihrem Sonnenschirm gibt es ein hochwertiges Zubehörprogramm. Es umfasst unter anderem folgende Produkte, welche perfekt zu Ihrem Sonnenschirm passen:

- Sockel
- Standrohr
- Montageplatten
- Bodenhülsen
- Schutzhüllen
- Regenrinnen
- Bindesysteme
- Windschutz
- Prallschutz

Fragen Sie dazu Ihren GLATZ-Händler.

Technische Daten

Grösse [cm]	Grundfläche [m ²]	Schliesshöhe [cm]	Durchgangshöhe [cm]	Gesamthöhe [cm]
ø 350	8.7	162	200	341
ø 400	11.3	154	200	360
ø 450	14.3	146	200	377
ø 500	17.7	137	200	394
ø 550	21.4	129	200	412
ø 600	25.5	120	200	429
350 x 300	10.5	120	200	353
400 x 300	12.0	106	200	360
450 x 350	15.8	94	200	384
500 x 400	20.0	81	200	407
550 x 450	24.8	81	200	443
300 x 300	9.0	127	200	342
350 x 350	12.3	114	200	365
400 x 400	16.0	100	200	387
450 x 450	20.3	85	200	412
500 x 500	25.0	81	200	440

Farbtemperatur eingebaute Beleuchtung 3'000 K

Maximale Helligkeit eingebaute Beleuchtung 2'500 bis 4'000 Lumen, je nach Grösse

Elektrischer Anschluss Schirm

LED 230 V, 13 A, L+N+PE, 50 Hz, <0.2 kW

Heizung 400 V, 16 A, 3L+N+PE, 50 Hz, <6.0 kW

LED + Heizung 400 V, 16 A, 3L+N+PE, 50 Hz, <6.2 kW

IP-Schutzgrad IP68

Fernbedienung

Batterie CR 2430

Sicherheitshinweise


LESEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND STELLEN SIE SICHER, DASS SIE SIE VERSTEHEN.

- Alle Anweisungen befolgen, um Unfälle, Feuer, Explosionen, Stromschläge oder andere Gefahren zu vermeiden, welche Sachschäden verursachen und/oder zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen können.
- Sicherstellen, dass jede Person die das Produkt verwendet, diese Warnungen und Anweisungen gelesen hat und befolgt.
- Diese Montage- und Bedienungsanleitung für die Zukunft aufheben. Sie muss nachfolgenden Benutzern des Produkts weitergegeben werden.
- Der Hersteller haftet nicht für materielle Schäden oder Verletzungen, die durch falsche Handhabung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise entstanden sind. In solchen Fällen wird die Gewährleistung ungültig.
- Die Schutzwirkung gegen gefährliche UV-Strahlung ist je nach Umgebung unterschiedlich. Eventuell sind zusätzliche Massnahmen zum Schutz der Haut nötig.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- **!GEFAHR** Kinder immer von Verpackungsmaterial fernhalten - dieses stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen Gefahren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Produkt nur gebrauchen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät bei Mangel an Konzentration / Aufmerksamkeit und / oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten nicht verwenden.
- Das Produkt muss in einem Sockel mit geeignetem Gewicht oder einer Bodenhülse mit genügend fester Verankerung aufgestellt werden.
- Das Produkt nicht fallen oder anschlagen lassen.
- Spannweite des Sonnenschirms vor dem Öffnen / Schliessen prüfen.

- Sicherstellen, dass beim Öffnen / Schliessen keine Personen / Objekte im Bewegungsbereich sind. Ansonsten können Verletzungen / Beschädigungen auftreten.
- **!GEFAHR** Sonnenschirm bei auffrischendem Wind, stürmischen Wetterverhältnissen und / oder Schneefall schliessen.
- Geschlossene Schirme immer mit dem Bindegurt binden. Der Bindegurt muss im vorgesehenen Haken eingehakt sein.
- Angaben für die maximal zulässige Windgeschwindigkeit bei fester Bodenverankerung (Bodenhülse in Beton eingesetzt) beachten. Falls eine andere Befestigungsmethode verwendet wird, ist die zulässige Windgeschwindigkeit reduziert.
- Unbeaufsichtigte Schirme dürfen nicht geöffnet bleiben. Allfällige Schäden fallen nicht unter die Gewährleistung. Geschlossene Schirme immer mit einem Bindegurt oder einem geeigneten Bindsystem zusammenbinden.
- Nur Originalzubehör und -ersatzteile verwenden.
- Veränderungen am Produkt und technische Modifizierungen sind nicht zulässig.
- Während dem Öffnen und Schliessen des Schirms muss dieser überwacht werden.
- Schirm und Zubehör regelmässig auf übermässigen Verschleiss und Beschädigungen überprüfen. Werden Mängel festgestellt, diese vor dem weiteren Gebrauch beheben lassen.
- Keine Lösungsmittel und scheuernde Reinigungsmittel verwenden.
- Demontierte Schirme dürfen nur liegend gelagert werden.
- Netzanschluss: Die Spannung muss den Angaben auf dem Typenschild der Steuerung entsprechen.
- Zuleitung nicht knicken, einklemmen, über scharfe Kanten ziehen. Defektes Gerät nie in Betrieb nehmen. Schadhafte Zuleitungen durch den Fachmann ersetzen lassen.
- Zuleitung nie auf heisse Flächen legen oder in die Nähe von offenem Feuer bringen.
- Bei Rauchentwicklung Gerät sofort ausschalten / Netzstecker ziehen.

Montage und Inbetriebnahme

- Ab Werk ist die jeweilige Fernbedienung auf den Schirm eingelernt.
- Die Zuleitung ist bauseits bereitzustellen. Diese muss für Installations- und Wartungsarbeiten getrennt und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden können.
- Die Verbindung zwischen Zuleitung und Schirm mittels mitgeliefertem Verbindungsstecker erstellen. Der Verbindungsstecker kann im Standrohr oder in der Bodenhülse verstaut werden.
- Anschlusswerte siehe Kapitel Technische Daten.

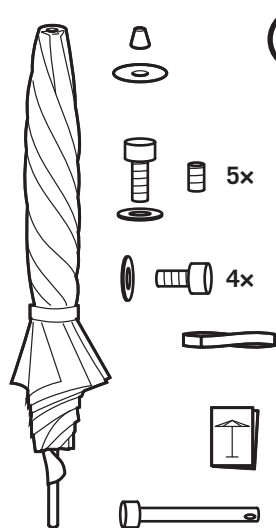

1

Schirm auspacken

Lieferumfang:

- Schirm, Bindegurt, Top, Top-Scheibe
- 5 Boden-Befestigungsschrauben
- 5 Unterlagsscheiben
- 5 Stiftschrauben zur Nivellierung
- 4 Standrohr-Befestigungsschrauben
- 4 Spezial-Unterlagsscheiben
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Sicherungsbolzen mit Schloss

! Verpackungsmaterial sachgerecht entsorgen und von Kindern fernhalten. Defektes Material nicht in Betrieb nehmen. Im Falle von Schäden unverzüglich den Transportdienstleister informieren.

2

Schirm ablegen

! Schirm vorsichtig auf saubere, horizontale Fläche legen. Der Schirm ist sehr schwer. Zu dritt arbeiten und den Schirm gut festhalten.

3


Bodenbefestigung vorbereiten

! Bodenhülse gemäss separater Anleitung setzen. Gewichte für Sockel und Windfestigkeit beachten. Finale Ausrichtung des Schirms (Kerbe) beachten!

4

Standrohr vormontieren


1. Standrohr auf Bodenbefestigung stellen
2. Kerbe auf Kerbe ausrichten
3. Mit den 5 Stiftschrauben das Standrohr vertikal ausrichten
4. 5 Unterlagsscheiben auflegen
5. Standrohr mit 5 Befestigungsschrauben vormontieren

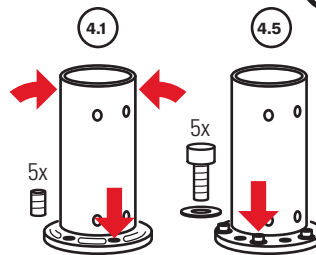

5

Schirmtop montieren


1. Top-Scheibe auflegen
2. Top aufschrauben

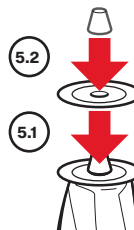

6

Aufstellen vorbereiten

1. Standrohrabdeckung aufschieben
 2. Steckverbindung herstellen. Polarität des Steckers beachten.
- ! Stromkabel zugfrei führen. Sicherstellen, dass Kabel nicht eingeklemmt wird.

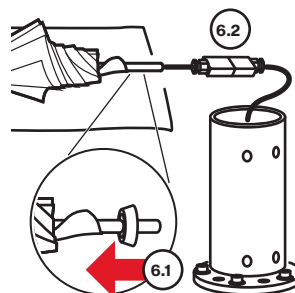


7


Schirm aufstellen

1. Schirm über das Standrohr heben, vorsichtig absenken
2. 2 untere Schrauben festschrauben (34 Nm)
3. Schirm bei Bedarf mit Schloss gegen Diebstahl sichern
4. Schirm ausrichten, die 5 Befestigungsschrauben festziehen (56 Nm)
5. Standrohrabdeckung absenken
6. 2 obere Schrauben festschrauben (34 Nm)


! Der Schirm ist sehr schwer. Zu dritt arbeiten und den Schirm gut festhalten. Sicherstellen, dass das elektrische Kabel nicht beschädigt oder eingeklemmt wird.

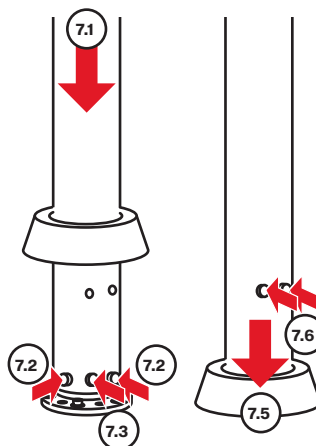

Geräteübersicht

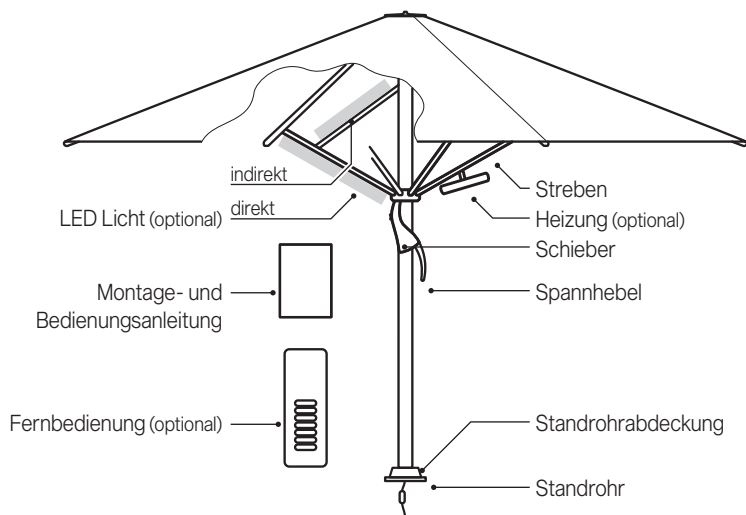


Schirm öffnen / schliessen

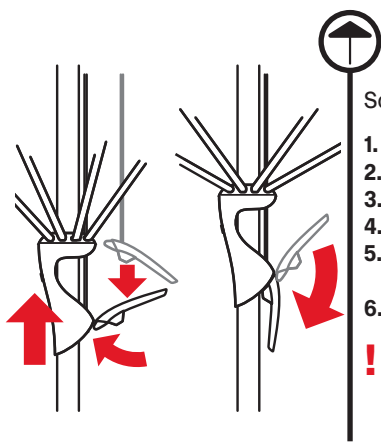

Schirm öffnen

1. Allfällige Schutzhülle entfernen
2. Bindegurt lösen
3. Mit Hilfe des Schiebers Schirm öffnen
4. Allfällige Heizelemente ausrichten
5. Spannhebel herunterziehen und einhängen
6. Spannhebel nach unten arretieren

! Sicherstellen, dass der Spannhebel verschlossen ist. Zum Einhängen des Spannhebels darf dieser mit Kraft nach unten gezogen werden.

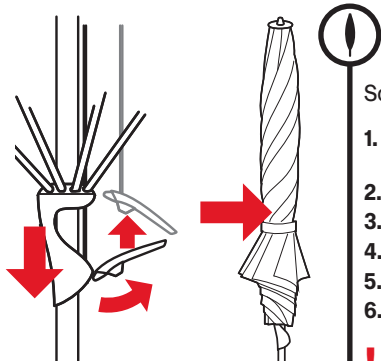


Schirm schließen

1. Allfällige Heizelemente mindestens 30 Minuten abkühlen lassen
2. Spannhebel lösen, Schirm schließen
3. Allfällige Heizelemente einklappen
4. Stoffsegmente herausziehen / wickeln
5. Bindegurt anbringen
6. Bei Bedarf Schutzhülle überziehen

! Nur vollständig trockene Schirme wickeln / einpacken.

Licht und Heizung steuern

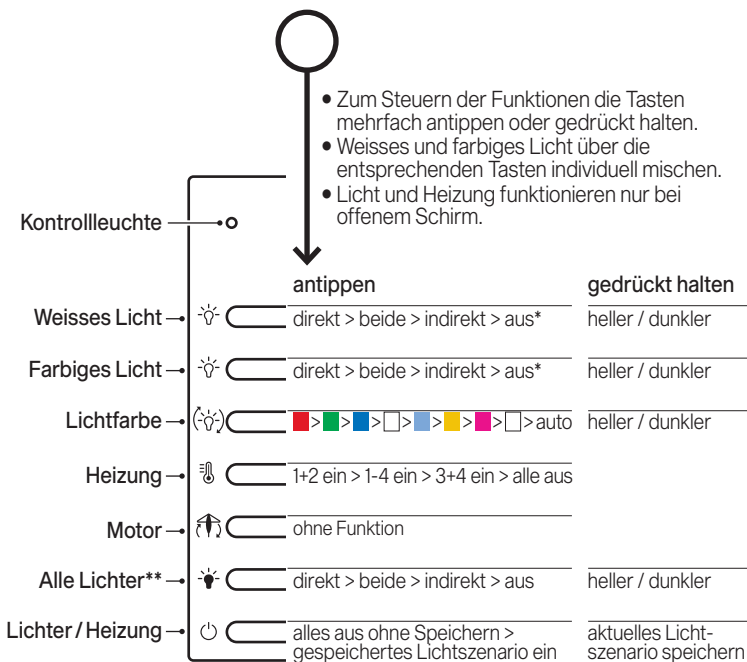


* die letzte Einstellung wird gespeichert

** Tasten 1 oder 2 gedrückt halten zum Verändern der Farbtemperatur

Batteriewechsel an der Fernbedienung

- Batterien immer ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Sollte eine Batterie verschluckt werden, unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
- Bei falschem Einsatz besteht Explosionsgefahr.
- Batterien beim Lagern oder Entsorgen immer verpacken, um Entladung, Entzündung oder Beschädigung zu vermeiden.
- Batterien immer fachgerecht gemäss gültigem Gesetz entsorgen.

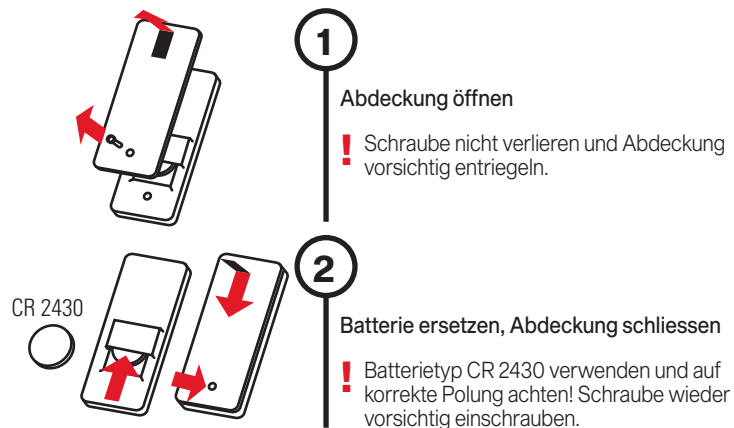

Was tun wenn...

Problem	Lösungsansätze
Schirm lässt sich schwer öffnen.	Gestänge von Zeit zu Zeit mit Silikonspray pflegen.
GLEITSPUREN AM ALU-GESTÄNGE.	Das sind normale Gebrauchsspuren, die sich feucht abwischen lassen.
LED-Licht / Heizung funktionieren nicht.	Batterie der Fernbedienung wechseln, Stromzufuhr zum Schirm überprüfen.
LED-Licht / Heizung reagieren nicht auf die Fernbedienung.	Batterie der Fernbedienung wechseln oder die Distanz zwischen Schirm und Fernbedienung verringern.

Wartung und Pflege

- Sonnenschirm in geöffnetem Zustand trocknen lassen, um Bildung von Schimmel und Verfärbungen zu verhindern.
- Eine Schutzhülle schützt den Sonnenschirm und verlängert seine Lebensdauer.
- Die Schutzhülle nur in trockenem Zustand über den trockenen Sonnenschirm ziehen.
- Schutzhülle weder in der Waschmaschine noch chemisch reinigen.
- Reinigen Sie den Überzug des Sonnenschirms bei Bedarf mit lauwarmem Wasser, Feinwaschmittel und einem Schwamm.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel und keine scharfen Objekte, um Beschädigungen am Überzug zu vermeiden.
- Von Zeit zu Zeit festen Sitz aller Schrauben überprüfen, bei Bedarf nachziehen.
- Wenn der Sonnenschirm an stark exponierter Stelle steht, muss mit erhöhtem Verschleiss gerechnet werden. In solchen Fällen empfehlen wir eine intensivere Wartung und Pflege.
- In den meisten Fällen können defekte Schirme von Ihrem GLATZ Partner repariert werden. Verwenden Sie ausschliesslich Originalersatzteile von GLATZ.
- Die Fernbedienung von Zeit zu Zeit mit einem feuchten, nicht scheuernden Tuch abwischen. Die Fernbedienung darf nicht in Flüssigkeiten eingetaucht werden.

Demontage

Sonnenschirm abbauen, falls er für längere Zeit nicht verwendet wird.

GEFAHR! KIPPGEFAHR. VERLETZUNGSGEFAHR DURCH EINEN UMKIPPENDEN SONNENSCHIRM.

1. Sonnenschirm sachgemäss schliessen und zusammenbinden.
2. Sonnenschirm in umgekehrter Montagerichtung demontieren.
3. Sonnenschirm in liegender Position zusammen mit allen Zubehörteilen an einem trockenen Ort lagern.

Gewährleistung

Nehmen Sie immer zuerst mit ihrem GLATZ Partner Kontakt auf, bevor Sie das Produkt einsenden. Die Gewährleistung auf den Schirm beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Die Gewährleistung erlischt in folgenden Fällen:

- Äussere Gewalteinwirkung
- Unsachgemässe Bedienung und Wartung des Schirms
- Beschädigungen durch höhere Gewalt

Die Windgewährleistung für einen offenen Schirm ist beschränkt. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten bedingen immer eine fixe Verankerung im Boden. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen einzuhalten. Ebenfalls ist zwischen dem Schirm und Wänden der Mindestabstand von 20 cm einzuhalten.

EG-Konformitätserklärung

Wir, Glatz AG, Langfeldstrasse 113, CH-8500 Frauenfeld, erklären hiermit, dass dieses Produkt den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft entspricht. Die jeweils gültigen Konformitätserklärungen finden Sie in unserem Downloadbereich auf www.glatz.com.

Entsorgung



Dieses Symbol auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt nicht als unsortierter Hausmüll behandelt werden darf, sondern separat entsorgt werden muss. Entsorgen Sie das Produkt an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für Recycling. Die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten innerhalb der EU und in anderen europäischen Ländern erfolgt über Sammelstellen, die über Systeme zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten verfügen. Mit der korrekten Entsorgung des Produkts helfen Sie, mögliche Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemässe Behandlung von Altgeräten verursacht werden können. Die Wiederverwertung von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Entsorgen Sie daher keine alten elektrischen und elektronischen Geräte mit dem unsortierten Hausmüll.

Die Verpackung ist aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die in Ihren lokalen Recyclingeinrichtungen entsorgt werden können. Mit der korrekten Entsorgung der Verpackungen und Verpackungsabfälle helfen Sie, mögliche Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden. Das Produkt besteht aus Metall und synthetischen Teilen. Eine Entsorgung zum Ende der Lebensdauer muss im Rahmen der regionalen Umwelt- und Abfallvorschriften erfolgen.

Sommaire

Bienvenue	13
Accessoires en option	13
Caractéristiques techniques	13
Consignes de sécurité	14
Montage et mise en service	16
Description de l'appareil	18
Ouvrir/refermer le parasol	18
Régler l'éclairage et le chauffage	19
Changer la pile de la télécommande	19
Que faire lorsque...	20
Nettoyage et entretien	20
Démontage	20
Garantie	21
Déclaration de conformité européenne	21
Élimination	21

Conformité d'utilisation

Ce produit sert à protéger le corps humain contre le rayonnement solaire. Il est réservé à un usage privé ainsi qu'à un usage dans le secteur de la restauration/de l'hôtellerie ou dans des environnements comparables. Ce produit doit impérativement être utilisé comme indiqué dans le présent notice de montage et d'utilisation. Toute autre utilisation sera considérée comme non conforme. Nous nous réservons par ailleurs le droit d'apporter des modifications afin d'intégrer les nouvelles avancées technologiques. Dans la présente notice, le CASTELLO Pro est également désigné par les termes «produit» et «parasol».

Messages d'avertissement utilisés:

DANGER!	Situation à risque direct pouvant entraîner la mort ou de graves blessures.
ATTENTION!	Situation à risque potentiel pouvant entraîner des blessures légères à moyennement graves.
INDICATION IMPORTANTE!	Situation pouvant entraîner des dégâts matériels.

Bienvenue

Félicitations pour l'achat de votre tout nouveau CASTELLO Pro. Vous venez de faire l'acquisition d'un produit de haute qualité! Le présent mode d'emploi fait partie intégrante de celui-ci. Il contient d'importantes informations pour l'utilisateur, qui concernent la sécurité, l'utilisation et l'élimination de ce produit. Avant de l'utiliser, veuillez bien vous familiariser avec toutes les informations qui figurent dans ce mode d'emploi. Ce produit doit impérativement être utilisé comme décrit dans celui-ci et ce, uniquement pour les scénarios d'utilisation indiqués. Si vous l'utilisez correctement et en prenez soin, votre CASTELLO Pro vous rendra de bons et loyaux services durant de longues années!

Accessoires en option

Pour ce parasol, tout un assortiment d'accessoires – de haute qualité – vous est proposé en option. Cet assortiment comprend, entre autres, les articles suivants:

- Socle
- Tube de fixation
- Plaques de fixation
- Douille à enfoncer
- Housse de protection
- Gouttières
- Systèmes de liaison
- Protection contre le vent
- Protection contre les chocs

Pour en savoir plus, veuillez contacter votre revendeur GLATZ.

Caractéristiques techniques

Taille [cm]	Surface au sol [m ²]	Hauteur de fermeture [cm]	Hauteur de passage [cm]	Hauteur totale [cm]
ø 350	8,7	162	200	341
ø 400	11,3	154	200	360
ø 450	14,3	146	200	377
ø 500	17,7	137	200	394
ø 550	21,4	129	200	412
ø 600	25,5	120	200	429
350 x 300	10,5	120	200	353
400 x 300	12,0	106	200	360
450 x 350	15,8	94	200	384
500 x 400	20,0	81	200	407
550 x 450	24,8	81	200	443
300 x 300	9,0	127	200	342
350 x 350	12,3	114	200	365
400 x 400	16,0	100	200	387
450 x 450	20,3	85	200	412
500 x 500	25,0	81	200	440

Température de couleur de l'éclairage incorporé	3000 K
Luminosité maximale de l'éclairage incorporé	2500 à 4000 lumens, selon la taille

Raccordement électrique du parasol		Télécommande	
LED	230 V, 13 A, L+N+PE, 50 Hz, < 0.2 kW	Batterie	CR 2430
Chauffage	400 V, 16 A, 3L+N+PE, 50 Hz, < 6.0 kW		
LED et Chauffage	400 V, 16 A, 3L+N+PE, 50 Hz, < 6.2 kW		
Indice de protection IP IP 68			

Consignes de sécurité

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CI-DESSOUS ET ASSUREZ-VOUS DE LES AVOIR BIEN COMPRIS.

- Respecter toutes les consignes afin d'éviter les accidents, incendies, explosions, électrocutions et autres dangers susceptibles de provoquer des dommages matériels et/ou des blessures graves, voire mortelles.
- S'assurer que tout utilisateur du produit a lu et respecte les avertissements et les consignes.
- Conservez ce notice de montage et d'utilisation pour l'avenir. Il doit être transmis aux utilisateurs ultérieurs du produit.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les préjudices matériels ou corporels résultant d'une mauvaise manipulation ou du non-respect des consignes de sécurité. La garantie est alors caduque.
- La protection contre les rayonnements UV dangereux varie d'une personne à l'autre. Dans certains cas, il convient de prévoir d'autres mesures de protection de la peau.
- Il est interdit aux enfants de jouer avec le produit.
- **DANGER!** Pour éviter tout risque de suffocation, les matériaux d'emballage doivent rester hors de portée des enfants. Les enfants tendent à sous-estimer les dangers. Ce produit n'est pas un jouet!
- Les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou qui ne possèdent pas l'expérience et la connaissance nécessaires, ne doivent utiliser le produit que s'ils sont supervisés ou que des instructions leur ont été données par une personne responsable de leur sécurité pour l'utilisation de l'appareil et après en avoir compris les dangers. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser en cas de déficience de concentration et/ou d'attention, et/ou sous l'influence de drogues, de l'alcool ou de médicaments.
- Ce produit doit être soit placé sur un socle suffisamment lourd, soit être solidement ancré dans le sol au moyen d'un manchon approprié.
- Ne pas faire tomber ni heurter le produit.
- Bien tenir compte de l'envergure du parasol au moment de l'ouvrir/de le fermer.

- S'assurer que personne ne se tient à proximité lors de l'ouverture et de la fermeture. Cela risquerait de blesser quelqu'un ou de casser quelque chose.
- **DANGER!** Fermer le parasol en cas de vent ou d'orage, ou s'il neige.
- Après avoir fermé le parasol, mettre sa sangle de fixation. Et bien accrocher cette sangle de fixation à son crochet.
- Si le parasol est ancré directement dans le sol (manchon enfoncé dans du béton), tenir compte de la vitesse maximale du vent autorisée. Si un autre mode de fixation a été choisi, la vitesse du vent autorisée est moindre.
- Ne pas laisser un parasol ouvert sans surveillance. Dans ce cas, les préjudices éventuels ne sont pas couverts par la garantie. Après avoir refermé le parasol, toujours le fixer avec la sangle de fixation ou un autre système de fixation approprié.
- Utiliser exclusivement des accessoires et des pièces de rechange d'origine.
- Les modifications et adaptations techniques du produit ne sont pas autorisées.
- Bien surveiller le parasol pendant ses mouvements d'ouverture et fermeture.
- Vérifier régulièrement que celui-ci et ses accessoires ne présentent aucun signe d'endommagement ou d'usure excessive. Si des défauts sont constatés, les solutionner avant réutilisation du parasol.
- N'utiliser comme produits de nettoyage ni solvants ni détergents.
- Après avoir démonté le parasol, toujours le ranger en position couchée.
- Raccordement au courant de secteur: la tension du courant de secteur doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de la commande.
- Ne pas plier/coincer la ligne d'alimentation électrique, ni la faire passer sur des bords vifs, tranchants. Ne pas mettre cet appareil en service s'il est défectueux. Si des fils électriques sont endommagés, les faire remplacer par le professionnel.
- Ne jamais poser la ligne d'alimentation électrique sur des surfaces chaudes ou à proximité de feux ouverts.
- Si l'appareil dégage la fumée: immédiatement le mettre à l'arrêt/débrancher son câble secteur

Montage et mise en service

- La télécommande de ce parasol a déjà été configurée en usine.
- La ligne d'alimentation électrique doit être fournie par le client. Celle-ci doit pouvoir être déconnectée pour les travaux d'installation/de maintenance et éviter toute remise en marche indésirable.
- Établir la liaison entre la ligne d'alimentation et le parasol en utilisant le connecteur fourni. Ce connecteur peut être rangé à l'intérieur du tube-support ou du manchon d'ancrage au sol.
- Données de raccordement: voir chapitre «Caractéristiques techniques»

1

Déballer le parasol

Contenu de la livraison:

- parasol, sangle de fixation, coiffe,
- rondell de la coiffe
- 5 vis de fixation au sol
- 5 rondelles
- tiges filetées pour la mise à niveau
- 4 vis de fixation pour le tube de support
- 4 rondelles spéciales
- notice de montage et d'utilisation
- axe de blocage avec verrouillage

! Évacuer l'emballage de manière conforme, en le mettant hors de portée d'enfants. Ne pas mettre cet appareil en service s'il est défectueux. Si la marchandise livrée est abîmée, en informer immédiatement le transporteur.

2

Poser le parasol

! Mettre le parasol à plat, sur une surface propre. Comme il est très lourd, se mettre à trois personnes afin de pouvoir bien le tenir.

3

Préparer la fixation au sol

! Installer la douille à enfoncer comme indiqué dans la notice séparée. Bien tenir compte du poids pour le socle et la résistance au vent; Tenir compte aussi de l'alignement final du parasol (encoches)!

4

Préassembler le tube de fixation

1. Poser le tube de fixation sur la fixation au sol. Bien aligner les encoches entre elles.
3. Aligner verticalement, à l'aide des 5 tiges filetées, le tube de fixation.
4. Mettre les 5 rondelles.
5. Préassembler le tube de support avec les 5 vis à tête ronde.

5

Mise en place de la coiffe du parasol

1. Mettre la rondelle de la coiffe.
2. Visser la coiffe.

6

Préparer le montage du parasol

1. Faire coulisser le recouvrement du tube de fixation
2. Établir la connexion, en respectant bien la polarité du connecteur.






! Faire passer le câble électrique sans qu'il subisse de tensions. Et bien veiller à ce qu'il ne se coince pas.

7


Installer le parasol

1. Positionner le parasol au-dessus du tube de fixation et l'abaisser doucement sur celui-ci.
2. Serrer les 2 vis du bas (34 Nm)
3. Si nécessaire, verrouiller le parasol contre le risque de vol.
4. Bien aligner le parasol et serrer les 5 vis de fixation (56 Nm)
5. Abaisser le recouvrement du tube de fixation
6. Serrer les 2 vis du haut (34 Nm)


! Comme le parasol est très lourd, se mettre à trois personnes afin de pouvoir bien le tenir. Bien veiller à ne pas abîmer ni coincer le câble électrique.

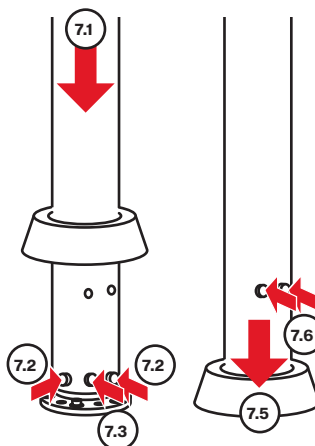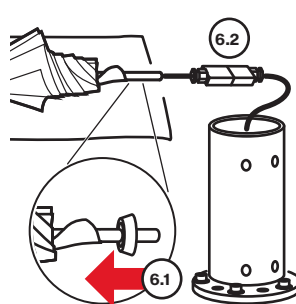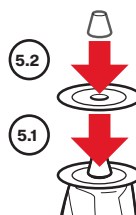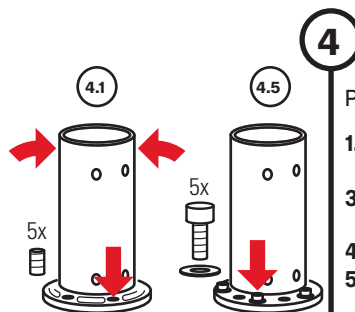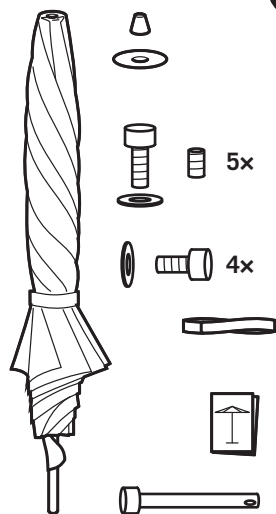

Description de l'appareil

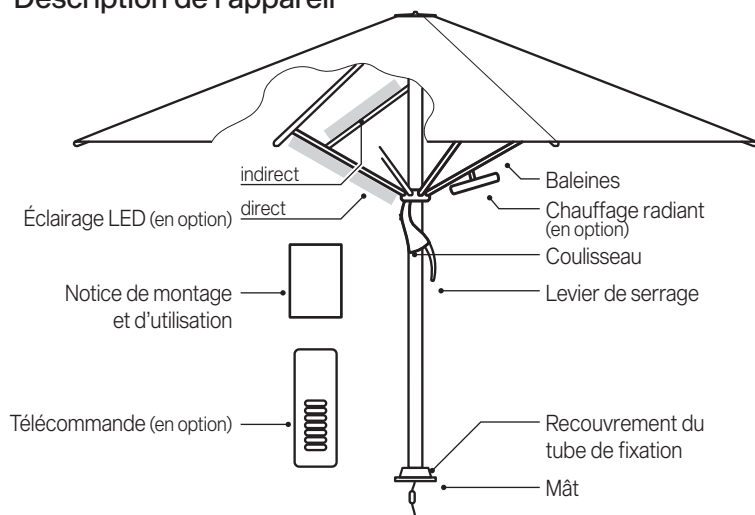


Ouvrir/fermer le parasol

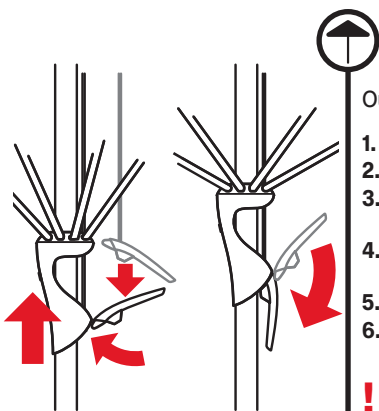

Ouvrir le parasol

1. Ôter l'éventuelle housse de protection.
2. Desserrer la sangle de fixation.
3. Ouvrir le parasol en poussant la coulisse vers le haut.
4. Aligner les éventuels appareils de chauffage.
5. Abaisser le levier de serrage et l'accrocher.
6. Bloquer le levier de serrage en position basse.

! Bien s'assurer que le levier de serrage est fermé Pour bien l'accrocher: le rabattre vers le bas avec toute la force requise.

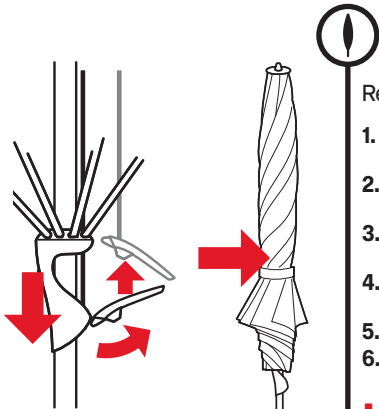

Refermer le parasol

1. Laisser refroidir 30 minutes les éventuels appareils de chauffage.
2. Desserrer le levier de serrage et replier le parasol.
3. Rabattre les éventuels éléments de chauffage.
4. Tirer sur les segments de tissu/les enrouler.
5. Mettre la sangle de fixation.
6. Mettre la housse de protection si nécessaire.

! Enrouler/remballer le parasol que s'il est entièrement sec.

Réglage de l'éclairage et du chauffage


	tapoter sur la touche	maintenir
Témoin lumineux		
Lumière blanche	☺ > directement > les deux > indirectement > arrêt*	plus claire/plus sombre
Lumière colorée	☺ > directement > les deux > indirectement > arrêt*	plus claire/plus sombre
Couleur de la lumière	☺ > [red] > [green] > [blue] > [cyan] > [magenta] > [yellow] > [grey] > auto	plus claire/plus sombre
Chauffage radiant	☺ > 1+2 en marche > 1-4 en marche > 3+4 en marche > tous à l'arrêt	
Moteur	☺ > pas de fonction	
Tous les éclairages**	☺ > directement > les deux > indirectement > arrêt*	plus claire/plus sombre
Éclairages / appareils de chauffage	☺ > tous à l'arrêt sans mémorisation > scénario d'éclairage mémorisé actif	Mémoriser l'actuel scénario d'éclairage

* Mémorisation du dernier réglage effectué.

** Pour modifier la température de couleur: maintenir enfoncée la touche 1 ou 2.

Changer la pile de la télécommande

- Toujours ranger les piles à un endroit hors de portée des enfants. Si une pile a été ingérée: consulter immédiatement un médecin.
- Risque d'explosion en cas de connexion incorrecte.
- Avant de stocker ou d'évacuer des batteries: toujours les emballer afin d'éviter une décharge, une inflammation ou un endommagement.
- Toujours évacuer les batteries en respectant la législation en vigueur.

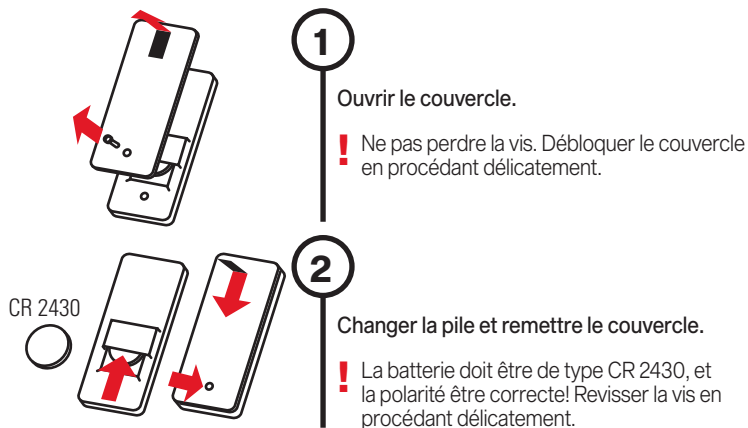

Que faire lorsque...

Problème	Solutions possibles
Ouverture difficile du parasol.	Entretenez de temps en temps l'armature en vaporisant du silicone.
Traces de coulisement sur l'armature en aluminium.	Il s'agit de traces d'utilisation normales qu'il est possible d'éliminer à l'aide d'un chiffon humide.
L'éclairage LED/le chauffage ne fonctionnent pas.	Changer la pile de la télécommande et vérifier le câble d'alimentation électrique du parasol.
L'éclairage LED/le chauffage ne réagissent pas à la télécommande.	Changer la batterie de la télécommande ou réduire la distance entre le parasol et la télécommande.

Entretien et nettoyage

- Laisser sécher le parasol lorsqu'il est entièrement déployé afin d'éviter moisissures et décoloration.
- Une housse de protection protège bien le parasol et augmente sa durée de vie.
- La housse de protection et la toile du parasol doivent être entièrement sèches avant d'être remises en place.
- Ne pas mettre la housse de protection au lave-linge ni utiliser de produit d'entretien chimique.
- Lorsque nécessaire: laver la toile du parasol en utilisant de l'eau tiède, une lessive pour linges délicats et une éponge.
- Ne pas utiliser d'agent blanchissant ni d'objets tranchants pour ne pas abîmer la toile.
- Contrôler toutes les vis de temps à autre, et les resserrer si nécessaire.
- Si le parasol est placé à un endroit très exposé, il risque de s'abîmer plus rapidement. Dans ce cas, nous préconisons un entretien plus strict.
- Dans la plupart des cas, les parasols abîmés peuvent être réparés par votre partenaire GLATZ. Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine GLATZ.
- Passer de temps en temps une lingette mouillée (non abrasive) sur la télécommande. Ne jamais plonger la télécommande dans un liquide.

Démontage

Démonter le parasol s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée.

DANGER! RISQUE DE CHUTE RISQUE DE BLESSURE EN CAS DE CHUTE D'UN PARASOL.

1. Fermer et bien attacher le parasol.
2. Procéder à l'inverse du montage.
3. Ranger le parasol horizontalement et au sec avec tous les accessoires.

Garantie

Avant de renvoyer le produit, contactez votre partenaire GLATZ. Le parasol est garanti 24 mois à compter de la date d'achat. La garantie est caduque dans les cas suivants:

- Brutalité
- Utilisation et entretien du parasol non conformes.
- Dommages dus à des manipulations sans précautions

La tenue au vent d'un parasol déployé est limitée. Les vitesses maximales admissibles exigent un ancrage au sol fixe. Si plusieurs parasols sont en place, la distance entre eux doit être d'au moins 20 cm. De même, la distance entre le parasol et les murs doit être d'au moins 20 cm.

Déclaration de conformité européenne (CE)

Nous, Glatz AG, Langfeldstrasse 113, CH-8500 Frauenfeld, déclarons ici que ce produit est conforme aux directives de la Communauté Européenne. Les déclarations de conformité correspondantes sont disponibles dans l'espace « téléchargements » de notre site www.glatz.com.

Élimination



Ce pictogramme présent sur le produit proprement dit, les accessoires ou l'emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais séparément.

Aussi devez-vous le déposer dans une déchetterie pratiquant le tri sélectif. En UE et dans d'autres pays européens, la mise

au rebut des appareils électriques et électroniques est effectuée dans des déchetteries équipées de systèmes de tri sélectif.

En mettant le produit au rebut conformément à ces règles, et non en vous débarrassant des appareils usagés de manière négligente, vous contribuez à préserver l'environnement et la santé. La revalorisation des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. En conséquence, évitez de déposer les appareils électriques et électroniques usagés avec les déchets ménagers non triés.

L'emballage est fabriqué dans des matériaux écologiques et vous pouvez le déposer à votre déchetterie habituelle pour qu'il soit recyclé. En mettant les emballages au rebut conformément à ces règles, et non en vous en débarrassant de manière négligente, vous contribuez à préserver l'environnement et la santé. Le produit comprend des pièces métalliques et synthétiques. La mise au rebut en fin de vie doit être effectuée conformément aux ordonnances régionales concernant l'environnement et les déchets.

Table of Contents

Welcome	23
Optional accessories	23
Technical data	23
Safety information	24
Assembly and commissioning	26
Appliance Overview	28
Opening / closing the parasol	28
Control of light and heating	29
Change of battery on the remote	29
What do you have to do if...	30
Handling and maintenance	30
Disassembly	30
Warranty	31
EC Conformity declaration	31
Disposal	31

Intended use

The product serves as a device for the protection of the human body from solar radiation. The product may only be used in private households, in the catering and hotel sector or in a comparable environment. The product may only be used in accordance with these installation and operating instructions. Any use other than the uses described in these installation and operating instructions shall be considered improper use. We reserve the right to make modifications due to technical advances. In these instructions the CASTELLO Pro may also be referred to as 'the product' or 'parasol'.

Warning words used

!DANGEROUS Immediately dangerous situation which can result in death or severe injuries.

!CAUTION Potentially dangerous situation which can result in minor or moderate injuries.

!NOTICE A situation that can lead to property damage.

Welcome

Congratulations on the purchase of your new Castello Pro. You have purchased a high quality parasol. These instructions forms part of this product. It contains important safety, usage and disposal information for users of the product. Please familiarise yourself with all the information listed before using the product. The product may only be used as described herein and for the use scenarios stated. If you continue to use it and care for it properly, your Castello Pro parasol will serve you well for many years to come.

Optional accessories

A high quality range of accessories is included with your parasol: It includes, among other things, the following products, which go perfectly with your parasol:

- Base
- Support tube
- Mounting plate
- Ground Socket
- Protective cover
- Rain gutters
- Securing systems
- Wind shield
- Impact protection

Consult your GLATZ dealer about this.

Technical data

Size [cm]	Base area [m ²]	Closing height [cm]	Passage height [cm]	Overall height [cm]
ø 350	8.7	162	200	341
ø 400	11.3	154	200	360
ø 450	14.3	146	200	377
ø 500	17.7	137	200	394
ø 550	21.4	129	200	412
ø 600	25.5	120	200	429
350 x 300	10.5	120	200	353
400 x 300	12.0	106	200	360
450 x 350	15.8	94	200	384
500 x 400	20.0	81	200	407
550 x 450	24.8	81	200	443
300 x 300	9.0	127	200	342
350 x 350	12.3	114	200	365
400 x 400	16.0	100	200	387
450 x 450	20.3	85	200	412
500 x 500	25.0	81	200	440

Colour temperature (built-in lighting) 3000 K

Maximum brightness (built-in lighting) 2500 to 4000 lumen, depending on the size

Electrical connection for parasol

LED 230 V, 13 A, L+N+PE, 50 Hz, <0.2 kW

Heating 400 V, 16 A, 3L+N+PE, 50 Hz, <6.0 kW

LED + heating 400 V, 16 A, 3L+N+PE, 50 Hz, <6.2 kW

IP protection class IP68

Remote control

Battery CR 2430

Safety information

READ ALL THE SAFETY INFORMATION CAREFULLY AND MAKE SURE THAT YOU UNDERSTAND THEM.


- Follow all the instructions to avoid accidents, fire, explosions, electric shock or other hazards that could cause property damage and / or severe or fatal injuries.
- Ensure that each person using the product has read and observes these warnings and instructions.
- Keep these installation and operating instructions for the future. It must be passed on to subsequent users of the product.
- The manufacturer is not liable for material damages or injuries caused by incorrect use or the failure to observe the safety instructions. The warranty becomes invalid in such cases.
- The protective effect against hazardous UV radiation varies depending on the environment. Additional measures to protect your skin are possibly also necessary.
- Children must not play with the product.
- **IDANGER** Always keep children away from packaging material - this constitutes a choking hazard. Children underestimate risks. This product is not a toy.
- Children aged 8 years or over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, lack of experience or knowledge may only use the appliance if they are supervised by a person who is responsible for their safety or if they have been shown how to use the appliance safely and they have understood the risks inherent in its use. Cleaning and maintenance tasks may not be carried out by children without supervision.
- Do not use the device if you are suffering from a lack of concentration /attention or under the influence of drugs, alcohol or medication.
- The product must be placed in a base or a ground sleeve that is firmly anchored.
- Do not allow the product to fall or knock against anything.
- Check the span of the parasol before opening / closing it.
- Make sure there are no persons / objects in the movement area when opening / closing it. Otherwise, injuries / damage may occur.
- **IDANGER** Close the parasol when the wind picks up, in stormy weather conditions and / or when snow is falling.
- Always secure closed parasols with the binding belt. The

binding belt must be looped over the hook provided.

- Observe the specifications concerning the maximum permissible wind speed for a fixed ground anchorage (ground sleeve inserted in concrete). The permissible wind speed is reduced if a different anchorage method is used.
- Unattended parasols may not remain opened. Any damage is not covered by the warranty. Always secure closed parasols with a binding belt or a suitable securing system.
- Only use original accessories / spare parts.
- Product and technical modifications are not permitted.
- The parasol must be monitored during opening and closing.
- Check parasol and accessories regularly to be sure that no undue wear and tear or damage has occurred. If defects are found, have them repaired before further use.
- Do not use any solvents or abrasive cleaning agents.
- Dismantled parasols should only be stored lying down.
- Power supply: The voltage must correspond to the information on the charging station nameplate.
- Do not kink or pinch the power supply cable or pull it over sharp edges. Never operate defective appliances. Damaged power supply lines must be replaced by the professional.
- Never place the appliance / connecting cables on hot surfaces, never expose it to extreme heat or place it in the proximity of naked flames.
- If smoke arises from appliance, switch off immediately.

Assembly and commissioning

- The appropriate remote control is tuned in to the parasol ex works.
- The power supply line must be provided by the customer on site. It must be possible to disconnect this for installation and maintenance purposes and to secure it against unintentional reconnection.
- Set up the connection between the power supply cable and the parasol by means of the connecting plug supplied. The connector plug can be stowed away either in the support tube or in the ground sleeve.
- For connection values see the section on Technical Specifications.

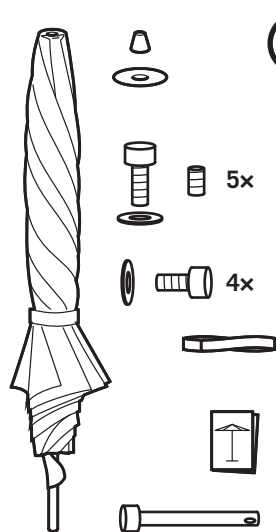

1

Unpacking the parasol

Supplied with:

- Parasol, binding belt, top, top disc
- 5 fastening screws
- 5 support screws
- 5 stud screws for levelling
- 4 support tube fastening screws
- 4 special support screws
- Installation and operating instructions
- Safety bolt with lock

! Dispose of packaging material properly and keep away from children. Do not make use of defective material. In the event of any damage, inform the transport service provider immediately.

2

Placing the parasol down


! Carefully place the parasol on a clean, horizontal surface. The parasol is very heavy. Work in a threesome and hold the parasol securely.

3

Prepare ground fastening

! Place the ground sleeve according to the separate instructions. Observe weights for base and wind resistance. Note the final alignment of the parasol (NB notch)!


4

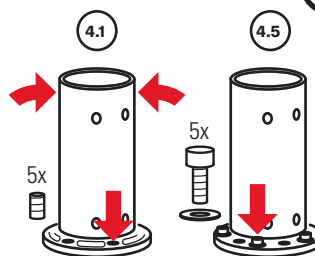

Pre-assemble support tube

1. Place support tube on ground fastening
2. Make sure the notches are aligned
3. Using the 5 stud screws, ensure that the support tube is vertically aligned
4. Place 5 support screws
5. Pre-assemble support tube with 5 fastening screws


5

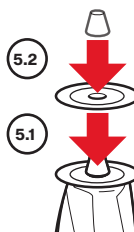

Mount parasol top

1. Place top disc in position
2. Screw on top

6

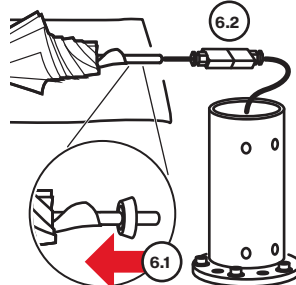


Prepare set up

1. Slide on the support tube cover
2. Establish plug connection. Observe the polarity of the plug.

! Position power cable so there is no strain on it. Ensure that the cable is not pinched.

7

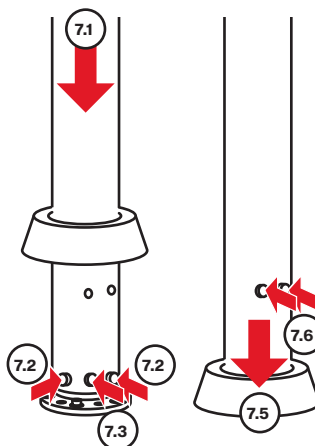


Set up parasol


1. Lift parasol over the support tube and lower it carefully.
2. Tighten the two lower screws (34 Nm)
3. In case of need, secure parasol against theft with a lock
4. Align parasol, then tighten the 5 fastening screws (56 Nm)
5. Lower support tube cover
6. Tighten the two upper screws (34 Nm)

! The parasol is very heavy. Work in a three-some and hold the parasol securely. Ensure that the electrical cable is not damaged or pinched.

Appliance overview

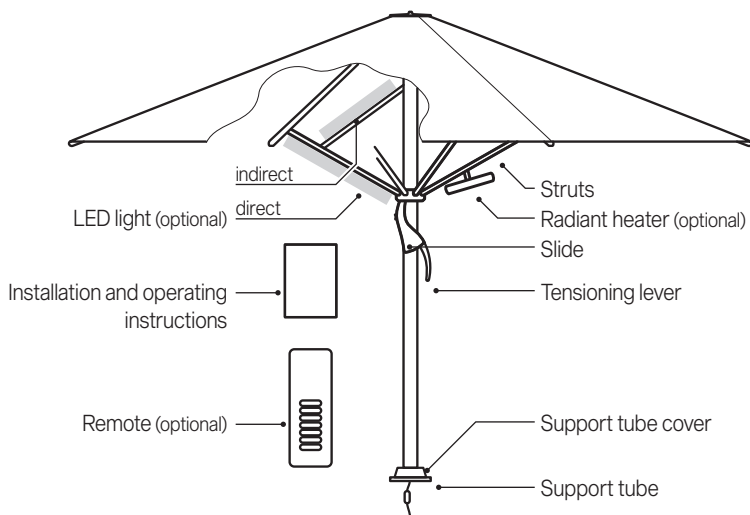


Open / close parasol

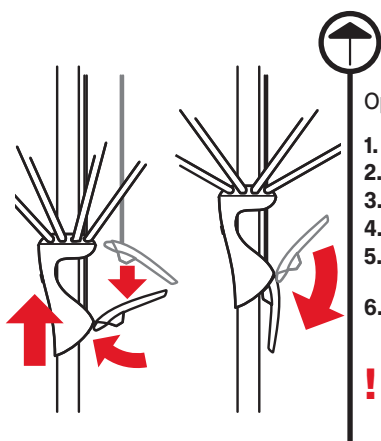

Open the parasol

1. Remove any protective cover
2. Release binding belt
3. Open parasol with the help of the slide
4. Align any heating elements
5. Pull down the tensioning lever and hook it in place
6. Lock the tensioning lever in the down position

! Make sure that the tensioning lever is locked. To engage the tensioning lever, it may be pulled downwards with force.

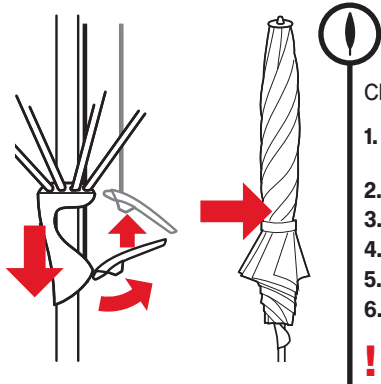


Close parasol

1. Allow any heating elements to cool down for at least 30 minutes
2. Release tensioning lever, close parasol
3. Close any heating elements
4. Pull out / wrap fabric segments
5. Apply binding belt
6. Apply protective cover if necessary

! Only wrap / pack completely dry parasols.

Controlling the light and heat

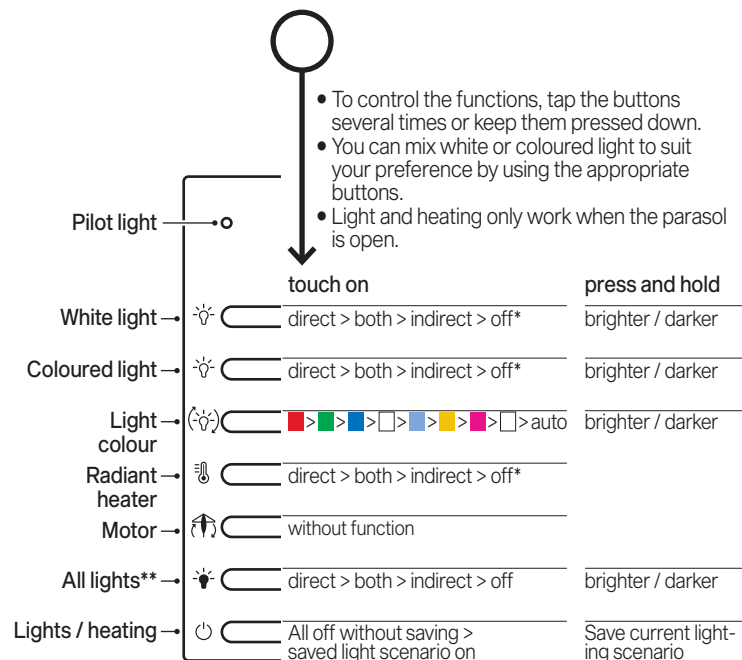


* The last setting will be saved

** Keep button 1 or 2 pressed down to change the colour temperature

Changing the battery on the remote control

- Always keep batteries out of the reach of children. If a battery is swallowed, seek medical help immediately.
- In case of incorrect use, there is a risk of explosion.
- Always pack batteries when storing or disposing of them to prevent discharge, ignition or damage.
- Always dispose of batteries properly in accordance with the current law.

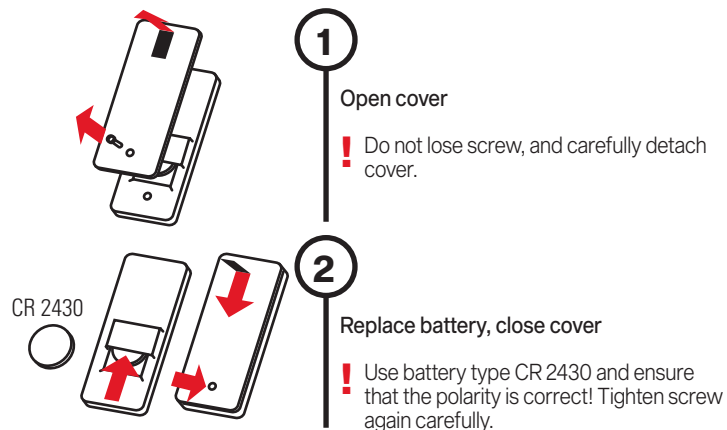

What do you have to do if...

Problem	Solution / tip
Parasol is difficult to open.	Treat the frame with silicon spray from time to time.
Sliding marks on the aluminium frame.	These are normal signs of wear and can be wiped off with a damp cloth.
LED light / heater does not work.	Change the battery of the remote control, check the power supply to the parasol.
LED light / heater do not respond to the remote control.	Change the battery of the remote control, or reduce the distance between the parasol and the remote.

Handling and maintenance

- Allow the parasol to dry when open to prevent the formation of mould and discolouration.
- A protective sleeve protects the parasol and will extend its service life.
- Only pull the protective sleeve over the dry parasol when it is dry.
- Do not clean the protective sleeve in the washing machine. Do not use chemicals.
- Clean the parasol cover when needed with lukewarm water, fine detergents and a sponge.
- Do not use any bleach or sharp objects, to avoid damage to the cover.
- Check the tightness of all screws from time to time and tighten them if necessary.
- If the parasol is located in a highly exposed position, increased wear and tear must be expected. In such cases we recommend more intensive care and maintenance.
- In most cases, defective parasols can be repaired by your GLATZ partner. Only use original replacement parts FROM GLATZ.
- Wipe the radiant heater unit from time to time with a damp, non-abrasive cloth. The radiant heater unit must not be immersed in liquids.

Disassembly

Dismantle the parasol if it is not going to be used for a long time.

DANGER! DANGER OF TIPPING DANGER OF INJURY IF THE PARASOL TOPPLES OVER

1. Close and tie the parasol properly.
2. Dismantle the parasol in reverse mounting direction.
3. Store the parasol in lying position together with all accessories in a dry place.

Warranty

Please contact your GLATZ partner before returning the product. The warranty on the parasol lasts for 24 months from the date of purchase. The warranty expires in the following cases:

- External application of excessive force
- Inappropriate operation or maintenance of the parasol
- Damage arising from force majeure

The wind guarantee for an open parasol is limited. The maximum permissible wind speeds always require a fixed anchorage in the ground. If there are several parasols, a minimum distance of 20 cm must be maintained between any two of them. Likewise, a minimum distance of 20 cm must be maintained between the parasol and walls.

EC Conformity declaration

We, Glatz AG, Langfeldstrasse 113, CH-8500 Frauenfeld, SWITZERLAND, hereby declare that this product complies with the directives of the European Community. The applicable declarations of conformity can be found on our Download area at www.glatz.com.

Disposal



This symbol on the product, accessories or packaging indicates that the product must not be treated as unsorted domestic waste but must be disposed of separately. Dispose of the product at a designated recycling collection point. The disposal of electrical and electronic equipment within the EU and in other European countries is carried out through collection points that have systems for the separate collection of electrical and electronic equipment.

By disposing of the product correctly, you will help to avoid possible environmental and health hazards that may be caused by improper treatment of waste equipment. Recycling materials helps to conserve natural resources. So please do not dispose of old electrical or electronic equipment with unsorted domestic waste.

The packaging is made of environmentally friendly materials that can be disposed of at your local recycling facilities. By disposing of the product correctly, you will help to avoid possible environmental and health hazards. The product is made of metal and synthetic parts. End-of-life disposal must be carried out in accordance with regional environmental and waste regulations.

Indice

Benvenuti	33
Accessori opzionali	33
Dati tecnici	33
Avvertenze di sicurezza	34
Montaggio e attivazione	36
Panoramica dell'apparecchio	38
Apertura / chiusura dell'ombrellone	38
Regolazione luce e riscaldamento	39
Sostituzione delle batterie del telecomando	39
Cosa fare se...	40
Cura e manutenzione	40
Smontaggio	40
Garanzia	41
Dichiarazione di conformità CE	41
Smaltimento	41

Utilizzo conforme

Il prodotto è un dispositivo destinato alla protezione del corpo umano dai raggi solari. L'utilizzo del prodotto è consentito solo presso abitazioni private e in ambito alberghiero e della ristorazione, oppure in ambiti simili. L'apparecchio deve essere utilizzato soltanto conformemente agli manuale di funzionamento e montaggio. Ogni utilizzo diverso da quanto previsto nel presente manuale di funzionamento e montaggio, è considerato non conforme. Sono fatte salve le modifiche dovute ai progressi tecnologici. Nelle presenti istruzioni d'uso, l'ombrellone CASTELLOPro viene definito anche "prodotto" o "ombrellone".

Terminologia di avvertenza utilizzata

!PERICOLO	Situazione di rischio diretto che può causare lesioni gravi, anche mortali.
!ATTENZIONE	Situazione di rischio potenziale che può causare lesioni medio-lievi.
!SEGNALAZIONE	Una situazione che può causare danni alle cose.

Benvenuti

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo CASTELLOPro. Si tratta di un prodotto di alta qualità. Il manuale accompagna il prodotto e contiene importanti informazioni per gli utenti sulla sicurezza, l'utilizzo e lo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le informazioni contenute nel manuale. Il prodotto deve essere utilizzato solo come qui descritto e nelle situazioni applicative indicate. Seguendo accuratamente le indicazioni d'uso e cura del prodotto, l'ombrellone CASTELLOPRO funzionerà alla perfezione per molti anni.

Accessori opzionali

L'ombrellone prevede una gamma completa di accessori, tra cui i prodotti seguenti, che vi si adattano alla perfezione:

- Base
- Tubo portante
- Piastre di montaggio
- Piantone
- Fodere di protezione
- Grondaie
- Sistemi di fissaggio
- Protezione antivento
- Protezione antiurto

Rivolgetevi in proposito il vostro distributore GLATZ

Dati tecnici

Dimensioni [cm]	Superficie di base [m ²]	Altezza di chiusura [cm]	Altezza di passaggio [cm]	Altezza complessiva [cm]
ø 350	8.7	162	200	341
ø 400	11.3	154	200	360
ø 450	14.3	146	200	377
ø 500	17.7	137	200	394
ø 550	21.4	129	200	412
ø 600	25.5	120	200	429
350x300	10.5	120	200	353
400x300	12.0	106	200	360
450x350	15.8	94	200	384
500x400	20.0	81	200	407
550x450	24.8	81	200	443
300x300	9.0	127	200	342
350x350	12.3	114	200	365
400x400	16.0	100	200	387
450x450	20.3	85	200	412
500x500	25.0	81	200	440
Temperatura di colore illuminazione integrata	3 000 K			
Luminosità massima illuminazione integrata	da 2 500 a 4 000 Lumen, in base alle dimensioni			

Collegamento elettrico dell'ombrellone

LED	230 V, 13 A, L+N+PE, 50 Hz, <0.2 kW
Riscaldamento	400 V, 16 A, 3L+N+PE, 50 Hz, <6.0 kW
LED + riscaldamento	400 V, 16 A, 3L+N+PE, 50 Hz, <6.2 kW
Grado di protezione IP	IP68

Telecomando

Batteria	CR 2430
----------	---------

Avvertenze di sicurezza


LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE AVVERTENZE DI SICUREZZA E ASSICURARSI DI AVERLE COMPRESSE.

- Osservare tutte le indicazioni, in modo da evitare incidenti, incendi, esplosioni, scosse elettriche o altri pericoli, causa a loro volta di danni materiali e/o lesioni gravi, anche mortali.
- Verificare che ogni persona che utilizza il prodotto abbia letto e osservi le avvertenze e le istruzioni per l'uso fornite.
- Conservare questo manuale di funzionamento e montaggio per il futuro. Deve essere trasmesso agli utenti successivi del prodotto.
- Il produttore declina ogni responsabilità per danni materiali o lesioni riconducibili a un errato utilizzo o all'inosservanza delle indicazioni di sicurezza. In questi casi la garanzia legale perde validità.
- L'azione protettiva contro i raggi UV pericolosi varia in base alle condizioni ambientali. Può risultare necessario adottare misure di protezione della pelle supplementari.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- **!PERICOLO** Tenere i bambini lontani dai materiali d'imballaggio: pericolo di soffocamento. I bambini non sono in grado di riconoscere adeguatamente i potenziali pericoli. Questo prodotto non è un giocattolo.
- L'utilizzo dell'apparecchio è previsto da parte di bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenza inadeguate, solo con supervisione o istruzione iniziale sull'utilizzo dell'apparecchio da parte di chi è responsabile della loro sicurezza e a fronte di illustrazione degli eventuali pericoli collegati. Gli interventi di pulizia e manutenzione non possono essere svolti da bambini senza sorveglianza.
- Non utilizzare il prodotto in caso di mancanza di concentrazione / attenzione e/o sotto l'effetto di stupefacenti, alcol o farmaci.
- Collocare il prodotto su una base di peso adeguato o una capsula da incasso con ancoraggio sufficientemente fisso.
- Non far cadere o urtare il prodotto.
- Prima di aprire o chiudere l'ombrellone, verificarne l'ampiezza di apertura.
- Verificare che non siano presenti persone o oggetti nella zona di movimento per l'apertura o la chiusura. In caso contrario, si possono verificare lesioni o danni.

- **!PERICOLO** Chiudere l'ombrellone in caso di aumento del vento, di temporali e/o neve.
- Legare sempre l'ombrellone chiuso con il legaccio. Il legaccio deve essere inserito nell'apposito gancio.
- Rispettare le indicazioni relative alla velocità del vento massima consentita, in caso di ancoraggio fisso al suolo (capsula da incasso inserita nel calcestruzzo). Se viene utilizzato un altro metodo di fissaggio, la velocità del vento consentita si riduce.
- Non lasciare incustoditi gli ombrelloni aperti. Eventuali danni non sono coperti dalla garanzia. Legare sempre l'ombrellone chiuso con un legaccio o un altro sistema di fissaggio adeguato.
- Usare solo accessori e ricambi originali.
- Non è consentito modificare il prodotto o apportare modifiche tecniche.
- Controllare l'ombrellone durante l'apertura e la chiusura.
- Verificare regolarmente la presenza di usura eccessiva o di danni nell'ombrellone e negli accessori. Correggere eventuali anomalie, prima del riutilizzo.
- Non utilizzare solventi né detergenti abrasivi.
- Conservare l'ombrellone smontato solo in posizione orizzontale.
- Allacciamento alla rete: la tensione deve corrispondere alle indicazioni riportate sulla targhetta del sistema di comando.
- Non piegare o bloccare il cavo di alimentazione, né tirarlo lungo bordi appuntiti. Non utilizzare l'apparecchio se è difettoso. Far sostituire i cavi danneggiati da uno specialista.
- Non collocare mai su superfici calde o vicino a fiamme libere.
- Disattivare immediatamente / staccare la spina nel caso in cui si sviluppi del fumo.

Montaggio e attivazione

- Il telecomando viene inizializzato in fabbrica per il relativo ombrellone.
- La linea di alimentazione deve essere messa a disposizione dal cliente, deve essere separata per gli interventi di installazione e di manutenzione, e protetta dalla riaccensione casuale.
- Realizzare la connessione tra alimentazione e ombrellone tramite il connettore in dotazione, che può essere inserito nel tubo portante o nella capsula a pavimento.
- Valori di connessione, vedere il capitolo Dati tecnici.

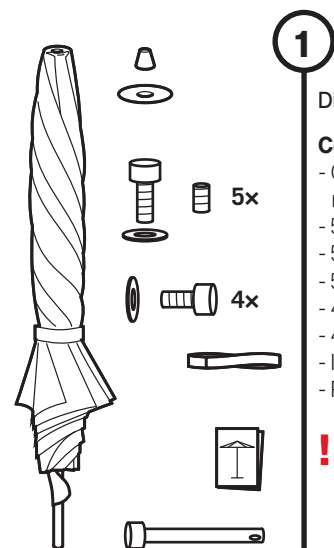

1

Disimballaggio dell'ombrellone

Contenuto:

- Ombrellone, legaccio, punta, rondella superiore
- 5 viti di fissaggio al pavimento
- 5 rondelle
- 5 viti prigioniere di livellamento
- 4 viti di fissaggio al tubo portante
- 4 - rondelle speciali
- Istruzioni per l'uso e il montaggio
- Perno di sicurezza con lucchetto

! Smaltire adeguatamente il materiale di imballaggio e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare il prodotto se è difettoso. In caso di danni, informare immediatamente il trasportatore

2

Posizionare a terra l'ombrellone


! Collocare con cautela l'ombrellone pulito in posizione orizzontale. L'ombrellone è molto pesante. Lavorare in tre persone e tenere ben saldo l'ombrellone.

3

Preparazione del fissaggio a pavimento

! Inserire la capsula da incasso secondo le istruzioni separate. Rispettare i valori di peso per la base e la resistenza al vento. Prestare attenzione all'orientamento finale dell'ombrellone (intaglio)!


4

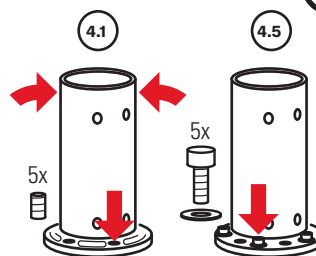

Premontare il tubo portante

1. Poggiare il tubo portante sul fissaggio a pavimento.
2. Orientare intaglio su intaglio
3. Orientare verticalmente il tubo portante con le 5 viti prigioniere
4. Inserire le 5 rondelle
5. Premontare il tubo portante con le 5 viti di fissaggio


5

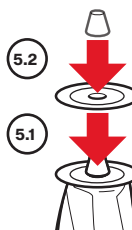

Montaggio della punta dell'ombrellone

1. Inserire la rondella superiore
2. Avvitare la punta

6

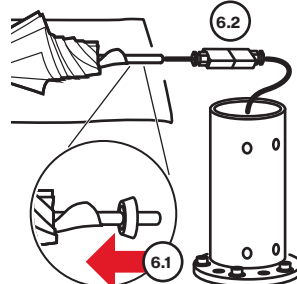

Preparare l'installazione

1. Infilare la copertura del tubo portante
2. Eseguire il collegamento a innesto. Osservare la polarità del connettore.

! Inserire il cavo elettrico senza tenderlo eccessivamente. Verificare che il cavo non sia bloccato.


7

Raddrizzare l'ombrellone


1. Sollevare l'ombrellone sopra il tubo portante e abbassarlo con cautela
2. Serrare le 2 viti inferiori (34 Nm)
3. Eventualmente chiudere l'ombrellone con il lucchetto antifurto
4. Orientare l'ombrellone e serrare le 5 viti di fissaggio (56 Nm)
5. Abbassare la copertura del tubo portante
6. Serrare le 2 viti superiori (34 Nm)

! L'ombrellone è molto pesante. Lavorare in tre persone e tenere ben saldo l'ombrellone. Verificare che il cavo elettrico non sia danneggiato o bloccato.

Panoramica degli apparecchi

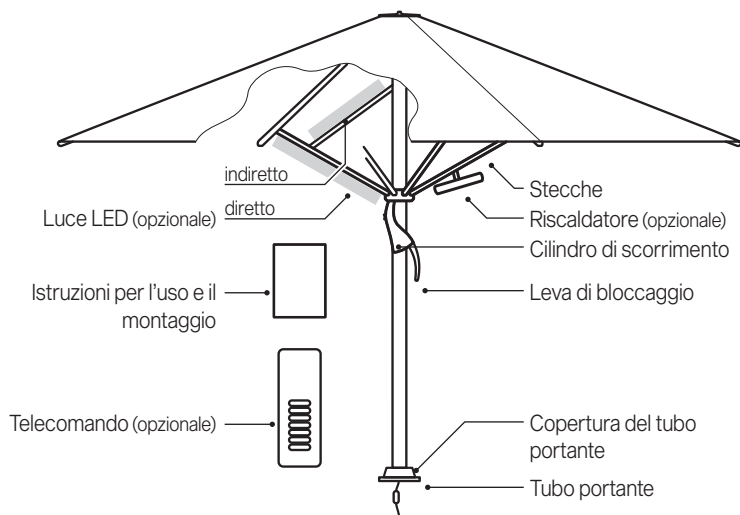


Apertura / chiusura dell'ombrellone

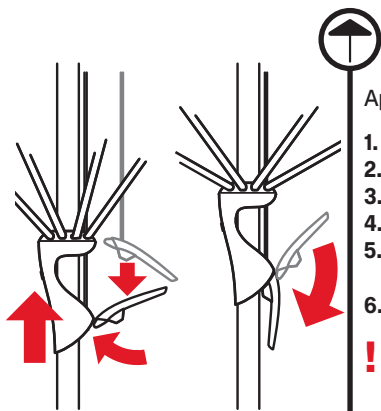

Apertura dell'ombrellone

1. Rimuovere tutte le fodere di protezione
2. Slegare il legaccio
3. Aprire l'ombrellone agendo sul cursore
4. Estrarre eventuali elementi riscaldanti
5. Tirare verso il basso la leva di bloccaggio e agganciarla
6. Bloccare verso il basso la leva di bloccaggio

! Controllare che la leva di fissaggio sia bloccata. Per agganciare la leva di bloccaggio, spingerla con forza verso il basso.

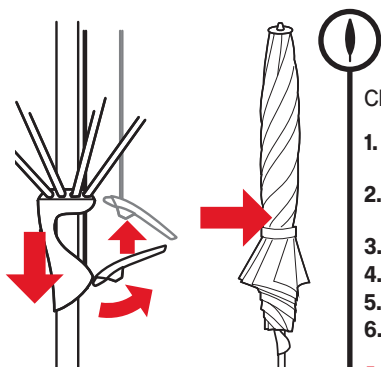


Chiudere l'ombrellone

1. Far raffreddare per almeno 30 minuti gli eventuali elementi riscaldanti.
2. Rilasciare la leva di bloccaggio e chiudere l'ombrellone
3. Ripiegare gli eventuali elementi riscaldanti
4. Estrarre e avvolgere i lembi di stoffa
5. Fissare il legaccio
6. Se necessario, inserire la fodera di protezione

! Avvolgere e impacchettare l'ombrellone solo se completamente asciutto.

Regolazione luce e riscaldamento

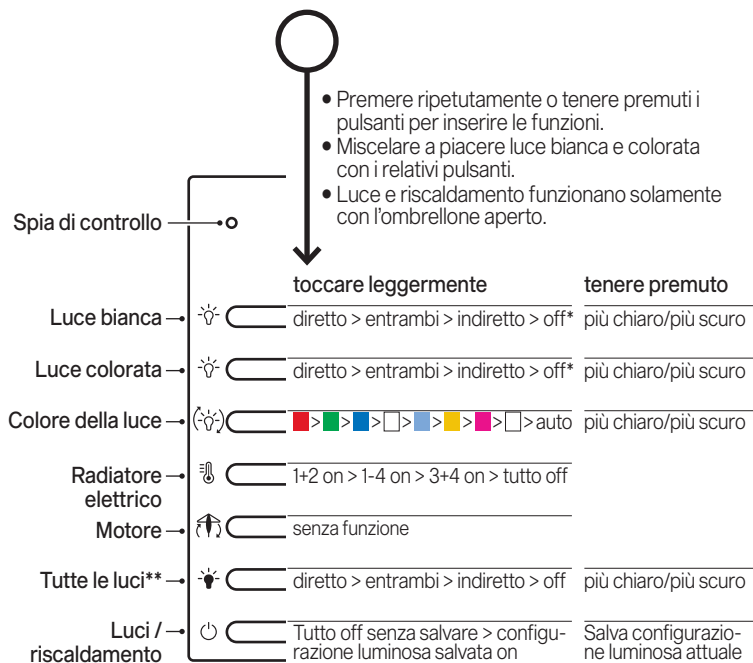


* Viene memorizzata l'ultima impostazione

** Tenere premuti i pulsanti 1 e 2 per modificare la temperatura di colore

Sostituzione delle batterie del telecomando

- Conservare le batterie lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione della batteria, consultare immediatamente un medico.
- Pericolo di esplosione, in caso di utilizzo non corretto.
- Imballare sempre le batterie per conservarle o smaltirle, onde evitare che si carichino, si incendino o si danneggino.
- Smaltire sempre le batterie conformemente alle leggi vigenti.

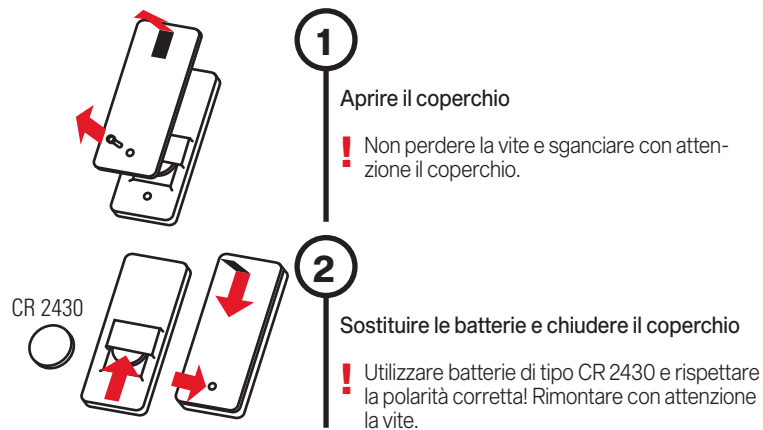

Cosa fare se...

Problema	Possibili soluzioni
Risulta difficile aprire l'ombrellone.	Trattare regolarmente le aste con spray al silicone
Segni di scorrimento sull'asta in alluminio.	Si tratta di normali tracce d'uso; pulire con un panno umido
La luce LED o il riscaldamento non funzionano	Sostituire la batteria del telecomando, controllare l'alimentazione elettrica dell'ombrellone.
La luce LED o il riscaldamento non rispondono al telecomando.	Sostituire la batteria del telecomando o ridurre la distanza tra telecomando e ombrellone.

Cura e manutenzione

- Fa rasciugare l'ombrellone aperto, per evitare la formazione di muffa e lo scolorimento.
- La fodera di protezione protegge l'ombrellone e ne prolunga la durata.
- Inserire la fodera di protezione solo sull'ombrellone asciutto.
- Non lavare la fodera né in lavatrice né a secco.
- Se necessario, pulire il rivestimento dell'ombrellone con acqua tiepida e detergente delicato, utilizzando una spugna.
- Non utilizzare candeggianti né oggetti appuntiti, per non danneggiare il rivestimento.
- Verificare regolarmente la presenza di viti allentate ed eventualmente serrarle.
- Se l'ombrellone viene collocato in posizione molto esposta, bisogna prevedere un'usura maggiore. In questi casi, si consiglia una maggiore cura e manutenzione.
- Nella maggior parte dei casi, gli ombrelloni difettosi vengono riparati dal proprio rivenditore GLATZ. Utilizzare esclusivamente ricambi originali GLATZ.
- Pulire regolarmente il telecomando con un panno umido non abrasivo. Non immergere il telecomando in sostanze liquide.

Smontaggio

Smontare l'ombrellone in caso di inutilizzo prolungato.

PERICOLO! PERICOLO DI RIBALTAMENTO. PERICOLO DI LESIONI DOVUTE AL RIBALTAMENTO DELL'OMBRELLONE.

1. Chiudere adeguatamente e legare l'ombrellone.
2. Smontare l'ombrellone eseguendo la procedura di montaggio in senso inverso.
3. Riporre orizzontalmente l'ombrellone e tutti gli accessori in un luogo asciutto.

Garanzia

Prima di spedire il prodotto, contattare il proprio rivenditore GLATZ. La garanzia dell'ombrellone è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. La garanzia decade nei seguenti casi:

- Atti violenti esterni
- Utilizzo e manutenzione dell'ombrellone impropri
- Danni per cause di forza maggiore

La garanzia in caso di vento con ombrellone aperto è limitata. La velocità del vento massima consentita richiede sempre un ancoraggio fisso al suolo. In caso di più ombrelloni, mantenere una distanza minima di 20 cm tra 2 ombrelloni. La stessa distanza di 20 cm deve essere mantenuta tra l'ombrellone e la parete.

Dichiarazione di conformità CE

Glatz AG, Langfeldstrasse 113, CH-8500 Frauenfeld, dichiara con la presente che il prodotto è conforme alle direttive dell'Unione Europea. Le dichiarazioni di conformità valide sono disponibili nell'area Download sul sito www.glatz.com.

Smaltimento



Questo simbolo apposto sul prodotto, sugli accessori o sull'imballo indica che questi non devono essere smaltiti nella raccolta domestica indifferenziata, bensì separatamente. Smaltire il prodotto presso un apposito centro di raccolta per il riciclo. Lo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici all'interno dell'UE e in altri

Paesi europei avviene presso centri di raccolta che dispongono di sistemi per la relativa raccolta differenziata.

Il corretto smaltimento del prodotto contribuisce a evitare i potenziali rischi per l'ambiente e la salute che possono derivare da una gestione impropria di apparecchiature obsolete. Il riutilizzo dei materiali contribuisce al mantenimento delle risorse naturali. Pertanto, non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete nei rifiuti domestici indifferenziati.

L'imballo è realizzato con materiali ecosostenibili che possono essere smaltiti nelle attrezzature di riciclo locali. Il corretto smaltimento degli imballaggi e dei residui di imballaggio, contribuisce a evitare i rischi per l'ambiente e la salute. Il prodotto è costituito di metallo e parti in plastica. Lo smaltimento a fine vita deve avvenire conformemente alle prescrizioni regionali ambientali e in materia di rifiuti.

Índice de contenido

Bienvenidos	43
Accesorios opcionales	43
Datos técnicos	43
Indicaciones de seguridad	44
Montaje y puesta en servicio	46
Visión general del aparato	48
Abrir/cerrar la sombrilla	48
Controlar la luz y la calefacción	49
Cambio de pilas del control remoto	49
Qué hacer cuando...	50
Mantenimiento y cuidado	50
Desmontaje	50
Garantía	51
Declaración de conformidad CE	51
Eliminación	51

Utilización conforme a su finalidad

El producto sirve como dispositivo de protección del cuerpo humano contra la radiación solar. El producto solo se puede emplear en viviendas particulares, en la restauración y en la hostelería, o en un entorno comparable. El producto solo se puede usar conforme a las presentes instrucciones de montaje y uso. Todos los demás usos no descritos en las presentes instrucciones de montaje y uso tendrán consideración de utilización no conforme a su finalidad. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones como consecuencia de los adelantos técnicos. En las presentes instrucciones, CASTELLO Pro también se denomina el “producto” o la “sombrilla”.

Símbolos empleados

- !PELIGRO** de situación peligrosa inminente, que puede provocar la muerte o lesiones graves.
- !PRECAUCIÓN** por situación potencialmente peligrosa, que puede provocar lesiones leves o de gravedad media.
- !ATENCIÓN** por una situación que puede provocar daños materiales.

Bienvenidos

Enhorabuena por la compra de su nueva CASTELLO Pro. Ha adquirido un producto de alta calidad. Estas instrucciones son parte integrante del producto. Incluyen información importante relativa a la seguridad, la utilización y la eliminación del producto para los usuarios. Debe familiarizarse con toda la información facilitada antes de utilizar el producto. El producto solo se puede utilizar como se describe y en los escenarios de uso indicados. Si realiza un uso y un mantenimiento adecuados, podrá disfrutar durante muchos años de CASTELLO Pro.

Accesorios opcionales

Existe una gama de accesorios de alta calidad para su sombrilla. Incluye, entre otros, los productos siguientes, que se adaptan a la perfección a su sombrilla:

- Base
- Tubo de fijación
- Placas de montaje
- Tubo de anclaje
- Fundas protectoras
- Canalones
- Sistemas de atado
- Protección contra el viento
- Protección contra impactos

Puede preguntar a su distribuidor GLATZ.

Datos técnicos

Tamaño [cm]	Superficie [m ²]	Altura de cierre [cm]	Altura de paso [cm]	Altura total [cm]
∅ 350	8.7	162	200	341
∅ 400	11.3	154	200	360
∅ 450	14.3	146	200	377
∅ 500	17.7	137	200	394
∅ 550	21.4	129	200	412
∅ 600	25.5	120	200	429
350 x 300	10.5	120	200	353
400 x 300	12.0	106	200	360
450 x 350	15.8	94	200	384
500 x 400	20.0	81	200	407
550 x 450	24.8	81	200	443
300 x 300	9.0	127	200	342
350 x 350	12.3	114	200	365
400 x 400	16.0	100	200	387
450 x 450	20.3	85	200	412
500 x 500	25.0	81	200	440

Temperatura de color de la iluminación integrada 3.000 K
Luminosidad máxima de la iluminación integrada de 2.500 a 4.000 lúmenes, en función del tamaño

Conexión eléctrica de la sombrilla		Control remoto	
LED	230 V, 13 A, L+N+PE, 50 Hz, <0.2 kW	Batería	CR 2430
Calefacción	400 V, 16 A, 3L+N+PE, 50 Hz, <6.0 kW		
LED + Calefacción	400 V, 16 A, 3L+N+PE, 50 Hz, <6.2 kW		
Clase de protección IP IP68			

Indicaciones de seguridad


LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD Y ASEGÚRESE DE COMPRENDERLAS.

- Seguir todas las instrucciones para evitar accidentes, incendios, explosiones, descargas eléctricas u otros peligros que puedan provocar daños materiales y/o lesiones graves o mortales.
- Asegurarse de que todas las personas que usen el producto hayan leído y sigan estas advertencias e instrucciones.
- Guarde estas instrucciones de montaje y uso para el futuro. Debe transmitirse a los usuarios posteriores del producto..
- El fabricante no se hace responsable de daños materiales o lesiones que se produzcan por una manipulación errónea o por el incumplimiento de las indicaciones de seguridad. En tales casos, la garantía se extingue.
- El efecto protector contra la radiación UV peligrosa es diferente en función del entorno. Eventualmente, será necesario tomar medidas adicionales para la protección de la piel.
- Los niños no deben jugar con el producto.
- **¡PELIGRO** Mantener a los niños siempre alejados del material de embalaje, puesto que entraña peligro de asfixia. Los niños subestiman los peligros. Este producto no es un juguete.
- Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas, con poca experiencia y conocimientos, solo pueden utilizar el producto bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si han recibido instrucciones acerca del uso seguro del producto y han comprendido los peligros a ello asociados. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- No utilizar el producto en caso de falta de concentración/ atención y/o bajo la influencia de las drogas, del alcohol o de fármacos.
- El producto se debe colocar en una base con un peso adecuado o un casquillo con un anclaje suficientemente fijo en el suelo.
- No dejar que el producto se caiga o golpee.
- Comprobar la envergadura de la sombrilla antes de abrirla/ cerrarla.
- Al abrir/cerrar, asegurarse de que no haya personas/objetos en el rango de movimiento. De lo contrario, se podrían provocar lesiones/daños.

- **¡PELIGRO:** Cerrar la sombrilla en caso de viento fresco, condiciones climáticas de tormenta y/o nevada.
- Las sombrillas cerradas se deben atar siempre con una correa. La correa para atar se debe enganchar en el gancho para ello previsto.
- Tener en cuenta las indicaciones sobre la velocidad del viento máxima permitida con anclaje fijo al suelo (casquillo empotrado en hormigón). En el caso de que se utilice otro método de fijación, se deberá reducir la velocidad del viento permitida.
- Las sombrillas sin supervisión no deben permanecer abiertas. Los eventuales daños que se produzcan no estarán cubiertos por la garantía. Las sombrillas cerradas se deben atar siempre con una correa o con un sistema de atado adecuado.
- Utilizar solo piezas de repuesto/accesorios originales.
- No está permitido realizar cambios en el producto ni modificaciones técnicas.
- Al abrir y cerrar la sombrilla, se debe supervisar.
- Periódicamente se debe comprobar que la sombrilla y los accesorios no presenten un desgaste excesivo ni daños. Si se detectan defectos, deben subsanarse antes de continuar usando el producto.
- No utilizar disolventes ni detergentes abrasivos.
- Las sombrillas desmontadas solo se deben almacenar en posición horizontal.
- Conexión a la red: la tensión se debe corresponder con las indicaciones de la placa de tipo de la unidad de control.
- No doblar ni apretar el cable de alimentación, ni tenderlo sobre cantos afilados. Nunca debe operarse un aparato defectuoso. Haga que un especialista sustituya los cables dañados.
- Nunca colocar la línea de alimentación sobre superficies calientes ni cerca del fuego.
- En caso de que se forme humo, apagar de inmediato el aparato/desenchufarlo.

Montaje y puesta en servicio

- El control remoto respectivo está programado de fábrica para la sombrilla.
- La línea de alimentación debe ser proporcionada por el cliente. Se debe poder desconectar para trabajos de instalación y mantenimiento, y se debe poder asegurar contra reconexiones no deseadas.
- Establecer la conexión entre la línea de alimentación y la sombrilla mediante el conector suministrado. El conector se puede guardar en el tubo vertical o en el casquillo del suelo.
- En cuanto a los valores de conexión, véase el capítulo de datos técnicos.

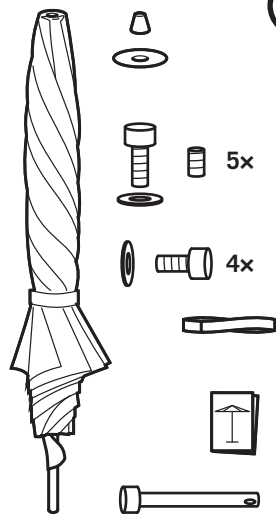

1

Desempaquetar la sombrilla

Alcance del suministro:

- Sombrilla, correa para atar, puntera, arandela de la puntera
- 5 tornillos de fijación al suelo
- 5 arandelas
- 5 espárragos para nivelación
- 4 tornillos de fijación al tubo vertical
- 4 arandelas especiales
- Instrucciones de montaje y uso
- Pernos de seguridad con cierre

! Desechar el material de embalaje de forma adecuada y mantenerlo alejado de los niños. Los materiales defectuosos no se deben poner en servicio. En el caso de daños, se debe informar inmediatamente al transportista.

2

Sacar la sombrilla


! Colocar la sombrilla cuidadosamente sobre una superficie horizontal limpia. La sombrilla pesa mucho. El trabajo debe realizarlo tres personas y sujetar bien la sombrilla.

3

Preparar la fijación al suelo.

! Colocar el casquillo del suelo según las instrucciones separadas. Tener en cuenta los pesos para la base y la resistencia al viento. ¡Tener en cuenta la orientación final de la sombrilla (muesca)!


4

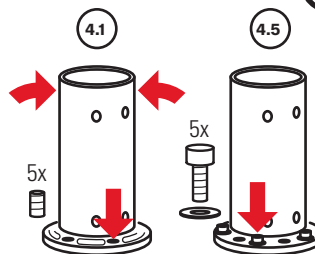

Premontar el tubo de fijación

1. Colocar el tubo de fijación en la fijación al suelo.
2. Orientar la muesca sobre la muesca.
3. Con los 5 espárragos, orientar verticalmente el tubo de fijación.
4. Colocar 5 arandelas.
5. Premontar el tubo de fijación con 5 tornillos de fijación.


5

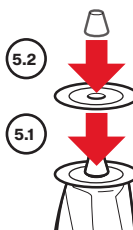

Montar la cúpula de la sombrilla

1. Colocar la arandela de la puntera.
2. Enroscar la puntera.

6

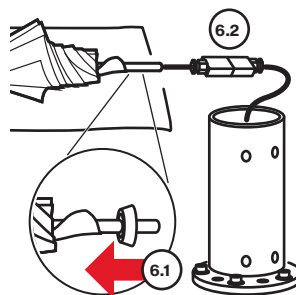

Preparar la colocación


1. Colocar la cubierta del tubo de fijación.
 2. Proceder a la unión enchufable. Tener en cuenta la polaridad del conector.
- ! Guiar el cable de alimentación sin corriente. Asegurarse de que el cable no quede enganchado.

7


Colocar la sombrilla

1. Subir la sombrilla por el tubo de fijación, bajar cuidadosamente.
2. Apretar los 2 tornillos inferiores (34 Nm)
3. De ser necesario, asegurar la sombrilla mediante el cierre contra robo.
4. Orientar la sombrilla, apretar los 5 tornillos de fijación (56 Nm).
5. Descender la cubierta del tubo de fijación.
6. Apretar los 2 tornillos superiores (34 Nm)


! La sombrilla pesa mucho. El trabajo debe realizarlo tres personas y sujetar bien la sombrilla. Asegurarse de que el cable eléctrico no resulte dañado ni quede enganchado.

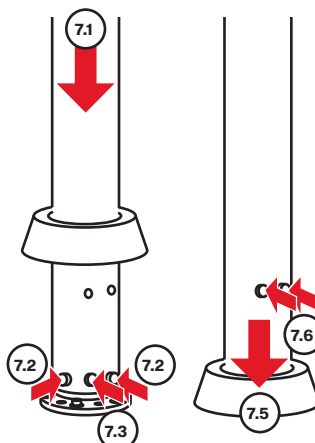

Visión general del aparato

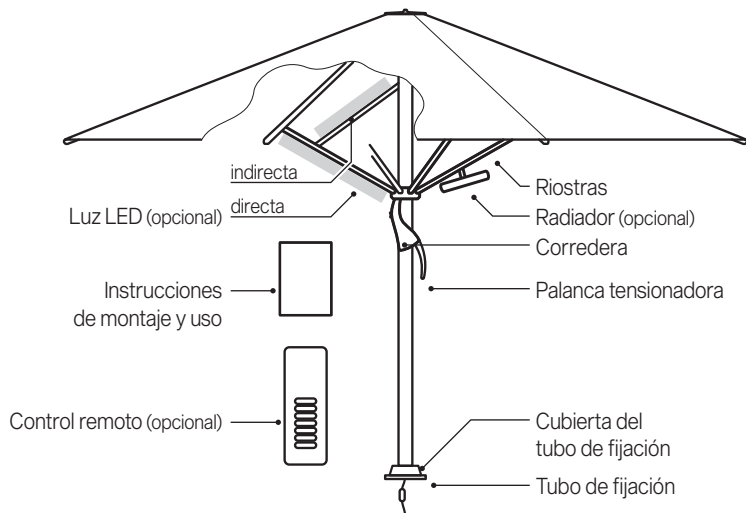


Abrir/cerrar la sombrilla

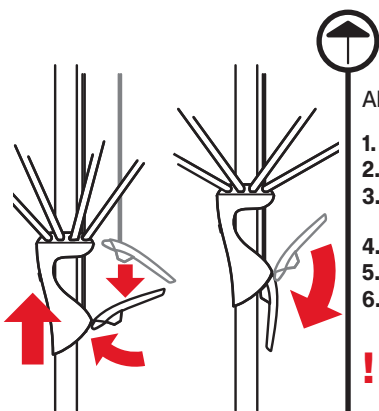

Abrir la sombrilla

1. Retirar las posibles fundas protectoras.
2. Aflojar la correa para atar.
3. Abrir la sombrilla con la ayuda del fiador.
4. Orientar los eventuales radiadores.
5. Bajar la palanca tensionadora y engancharla.
6. Bloquear la palanca tensionadora hacia abajo.

! Asegurarse de que la palanca tensionadora esté cerrada. Para enganchar la palanca tensionadora, se puede tirar de esta hacia abajo con fuerza.

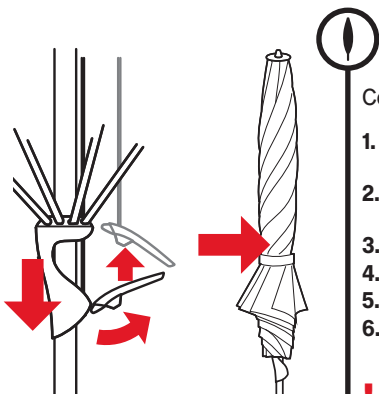


Cerrar la sombrilla

1. Los eventuales radiadores se deben dejar enfriar durante, como mínimo, 30 minutos.
2. Aflojar la palanca tensionadora, cerrar la sombrilla.
3. Plegar los eventuales radiadores.
4. Extraer/enrollar los segmentos de tela.
5. Colocar la correa para atar.
6. De ser necesario, poner por encima la funda protectora.

! La sombrilla solo se debe enrollar/guardar si está totalmente seca.

Controlar la luz y la calefacción

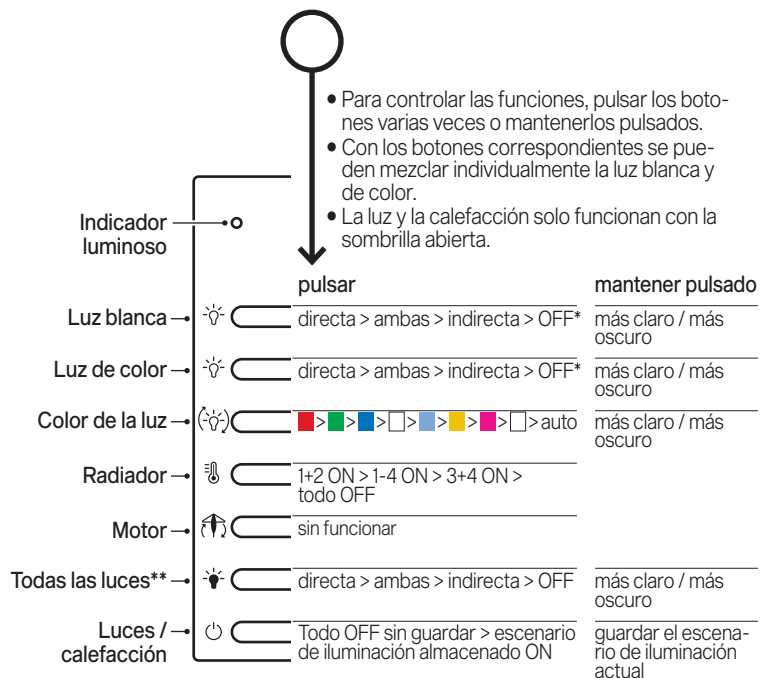


* Queda almacenado el último ajuste.

** Mantener pulsados los botones 1 o 2 para modificar la temperatura de color.

Cambio de pilas del control remoto

- Las pilas se deben guardar siempre fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión de una pila, acudir inmediatamente al médico.
- En caso de utilización incorrecta, existe peligro de explosión.
- Las pilas se deben envolver siempre al guardarlas o desecharlas para evitar la descarga, inflamación o daños.
- Desechar siempre las pilas debidamente conforme a la normativa vigente.

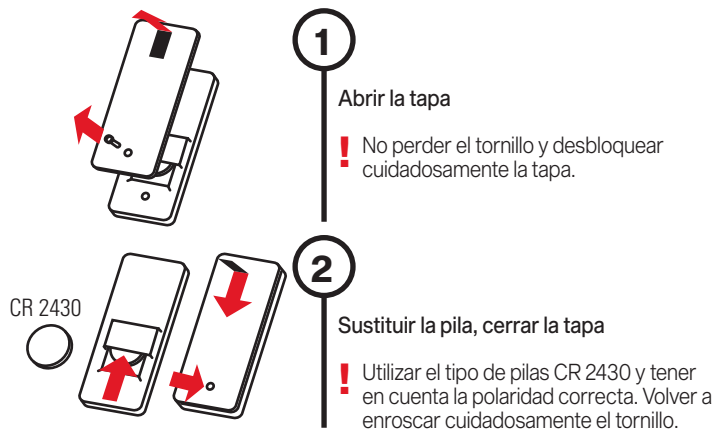

Qué hacer cuando...

Problema	Posibles soluciones
Cuesta abrir la sombrilla.	De vez en cuando aplicar silicona en aerosol a las varillas.
Marcas de deslizamiento en la varilla de aluminio.	Se trata de marcas de uso normales, que se pueden limpiar con un paño húmedo.
La luz LED / la calefacción no funcionan.	Cambiar la pila del control remoto, comprobar el suministro de corriente a la sombrilla.
La luz LED / la calefacción no reaccionan al control remoto.	Cambiar la pila del control remoto o disminuir la distancia entre la sombrilla y el control remoto.

Mantenimiento y cuidado

- Dejar que la sombrilla se seque abierta para evitar la aparición de moho y decoloraciones.
- Una funda protectora protege la sombrilla y prolonga su vida útil.
- La funda protectora se debe colocar sobre la sombrilla seca solo si también está seca.
- La funda protectora no se debe limpiar en la lavadora ni con productos químicos.
- De ser necesario, limpiar el revestimiento de la sombrilla con agua tibia, detergente suave y una esponja.
- No utilizar blanqueadoras ni objetos cortantes para evitar daños en el revestimiento.
- De vez en cuando comprobar que todos los tornillos estén bien apretados y, de ser necesario, volver a apretarlos.
- Si la sombrilla está situada en una zona muy expuesta, se deberá contar un mayor desgaste. En tales casos, recomendamos un mantenimiento y un cuidado intensivos.
- En la mayoría de casos, su socio GLATZ podrá reparar las sombrillas estropeadas. Se deben utilizar exclusivamente piezas de repuesto originales de GLATZ.
- De vez en cuando, limpiar el control remoto con un paño húmedo que no sea abrasivo. El control remoto no se debe sumergir en líquidos.

Desmontaje

Desmontar la sombrilla en el caso de que no se vaya a utilizar durante un largo período de tiempo.

¡PELIGRO! PELIGRO DE VUELCO. PELIGRO DE LESIONES DEBIDO AL VUELCO DE UNA SOMBRILLA.

1. Cerrar y recoger la sombrilla de forma adecuada.
2. Desmontar la sombrilla en el orden de montaje inverso.
3. Guardar la sombrilla en posición horizontal junto con todos los accesorios en un lugar seco.

Garantía

Póngase siempre en contacto con su socio de GLATZ antes de enviar el producto. La garantía de la sombrilla es de 24 meses a partir de la fecha de compra. La garantía se extingue en los supuestos siguientes:

- Aplicación de fuerza externa
- Manejo y mantenimiento inadecuados de la sombrilla
- Daños por fuerza mayor

La garantía por viento en el caso de sombrillas abiertas está limitada. Las velocidades del viento máximas permitidas están condicionadas siempre a un anclaje fijo al suelo. En el caso de varias sombrillas, se deberá dejar una distancia mínima de 20 cm entre dos sombrillas. Asimismo, entre la sombrilla y las paredes se deberá dejar una distancia mínima de 20 cm.

Declaración de conformidad CE

Nosotros, Glatz AG, con domicilio en Langfeldstrasse 113, CH-8500 Frauenfeld, por la presente declaramos que este producto cumple las directivas de la Comunidad Europea. Se pueden consultar las declaraciones de conformidad vigentes en cada caso en nuestro área de descarga en www.glatz.com.

Eliminación



Este símbolo en el producto, los accesorios o el embalaje indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico sin clasificar, sino que se debe desechar por separado. Deseche el producto en uno de los puntos de recogida previstos para su reciclaje. La eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos dentro de la UE y en otros países europeos se realiza a través de puntos de recogida que cuentan con sistemas para la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos.

Mediante la eliminación correcta del producto ayuda a evitar posibles riesgos para el medioambiente y la salud, que pueden producirse como consecuencia de una manipulación incorrecta de aparatos usados. El reaprovechamiento de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales. Por consiguiente, no deseche los aparatos eléctricos y electrónicos usados con los residuos domésticos sin clasificar.

El embalaje se ha fabricado con materiales respetuosos con el medioambiente, que se pueden desechar en sus plantas locales de reciclaje. Mediante la correcta eliminación de embalajes y residuos de embalaje, ayuda a evitar posibles riesgos para el medioambiente y la salud. El producto se compone de metal y piezas sintéticas. La eliminación al finalizar su vida útil se debe realizar de conformidad con la normativa regional en materia de medioambiente y residuos.

Inhoudsopgave

Hartelijk welkom	53
Optionele accessoires	53
Technische specificaties	53
Veiligheidsvoorschriften	54
Montage en inbedrijfname	56
Overzicht apparaat	58
Parasol openen / sluiten	58
Licht en verwarming besturen	59
Wisselen batterij in de afstandsbediening	59
Wat te doen als...	60
Onderhoud en verzorging	60
Demontage	60
Garantie	61
EG-conformiteitsverklaring	61
Verwijdering	61

Gebruik conform de voorschriften

Het product wordt gebruikt als voorziening om het menselijk lichaam tegen zonlicht te beschermen. Het product mag uitsluitend in particuliere huishoudens, restaurants en hotels of in een vergelijkbare omgeving worden gebruikt. Het product mag uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig deze montage- en bedieningshandleiding. Een ander als hier in deze montage- en bedieningshandleiding beschreven toepassing geldt als niet conform de voorschriften. Wijzigingen in de zin van technische vooruitgang voorbehouden. In deze handleiding wordt de CASTELLO Pro ook als «product» of «parasol» aangeduid.

Gebruikte symbolen

!GEVAAR	een direct gevaarlijke situatie die tot dodelijk of ernstig letsel kan leiden.
!VOORZICHTIG	een potentieel gevaarlijke situatie die tot licht of gemiddeld letsel kan leiden.
!AANWIJZING	een situatie die tot materiële schade kan leiden.

Hartelijk welkom

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe CASTELLO Pro. U heeft een hoogwaardige parasol aangeschaft. Deze handleiding maakt deel uit van dit product. Het bevat belangrijke informatie betreffende de veiligheid, het gebruik en het afvoeren voor de gebruiker van het product. Maakt u zich vertrouwd met alle vermelde informatie voordat u het product gaat gebruiken. Het product mag uitsluitend worden gebruikt als beschreven en voor de aangegeven toepassingsbereiken. Als u het gebruik en het onderhoud in acht neemt, zal de CASTELLO Pro u jarenlang goede diensten bewijzen.

Optionele accessoires

Voor uw parasol is een hoogwaardig accessoireprogramma beschikbaar. Het omvat onder meer de volgende producten, die perfect bij uw parasol passen:

- Sokkel
- Standpijp
- Montageplaten
- Bodemhuls
- Beschermhoes
- Dakgoten
- Bindsystemen
- Windscherm
- Stootscherm

Neem hiertoe contact op met uw GLATZ-dealer.

Technische specificaties

Afmetingen [cm]	Oppervlak [m ²]	Sluithoogte [cm]	Doorgangshoogte [cm]	Totale hoogte [cm]
ø 350	8.7	162	200	341
ø 400	11.3	154	200	360
ø 450	14.3	146	200	377
ø 500	17.7	137	200	394
ø 550	21.4	129	200	412
ø 600	25.5	120	200	429
350 x 300	10.5	120	200	353
400 x 300	12.0	106	200	360
450 x 350	15.8	94	200	384
500 x 400	20.0	81	200	407
550 x 450	24.8	81	200	443
300 x 300	9.0	127	200	342
350 x 350	12.3	114	200	365
400 x 400	16.0	100	200	387
450 x 450	20.3	85	200	412
500 x 500	25.0	81	200	440

Kleurtemperatuur ingebouwde verlichting 3.000 K

Maximale helderheid ingebouwde verlichting 2.500 tot 4.000 Lumen, afhankelijk van grootte

Elektrische aansluiting parasol		Afstandsbediening
LED	230 V, 13 A, L+N+PE, 50 Hz, <0.2 kW	Batterij
Verwarming	400 V, 16 A, 3L+N+PE, 50 Hz, <6.0 kW	CR 2430
LED + verwarming	400 V, 16 A, 3L+N+PE, 50 Hz, <6.2 kW	
IP-Bescherming	IP68	

Veiligheidsvoorschriften


LEES ALLE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ZORGVULDIG DOOR EN STEL ZEKER DAT U ZE BEGRIJPT.

- Alle aanwijzingen in acht nemen om ongevallen, brand, explosies, elektrische schokken of andere gevaren te vermijden, die materiële schade kunnen veroorzaken en/of tot ernstig of dodelijk letsel kunnen leiden.
- Let op dat elke persoon die dit product gebruikt, deze waarschuwingen heeft gelezen en opvolgt.
- Bewaar deze montage- en bedieningshandleiding voor de toekomst. Het moet worden doorgegeven aan volgende gebruikers van het product.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade of letsel, die door onjuiste bediening of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn ontstaan. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
- De bescherming tegen gevaarlijke UV-straling is afhankelijk van de omgeving. Er zijn wellicht eventuele aanvullende maatregelen voor het beschermen van de huid noodzakelijk.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- **!GEVAAR** Kinderen altijd uit de buurt houden van verpakkingsmaterialen om verstikkingsgevaar te voorkomen. Kinderen onderschatten gevaren. Dit product is geen speelgoed.
- Kinderen vanaf 8 jaar en personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en/of kennis, mogen het product uitsluitend gebruiken als zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of van hem of haar instructies krijgen hoe het apparaat veilig moet worden gebruikt en de hieraan verbonden gevaren hebben begrepen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
- Het product niet gebruiken bij een gebrekkige concentratie/aandacht en/of als u onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen verkeerd.
- Het product moet in een sokkel of een huls met vaste verankering worden opgesteld.
- Het product niet laten vallen of laten aanslaan.
- Spanbreedte van de parasol voor het openen/sluiten controleren.

- Controleer of bij het openen/sluiten zich geen personen/objecten binnen het bewegingsbereik bevinden. Er kan anders letsel/beschadigingen ontstaan.
- **!GEVAAR** Parasol bij opkomende wind, stormachtige weersomstandigheden en/of sneeuwval sluiten.
- Gesloten scherm altijd met de bevestigingsband vastbinden. De bevestigingsband moet gehaakt worden in de voorziene haken.
- Gegevens voor de maximale toegestane windsnelheid bij vaste grondverankering (grondhuls in beton geplaatst) in acht nemen. Als een andere bevestigingsmethode wordt gebruikt, is de toegestane windsnelheid minder.
- Parasols zonder toezicht mogen niet geopend blijven. Eventuele schade valt niet onder de garantie. Gesloten scherm altijd met een bevestigingsband of een geschikt bindstelsel samenbinden.
- Uitsluitend originele accessoires/reserveonderdelen gebruiken.
- Wijzigingen aan het product en technische modificaties zijn niet toegestaan.
- Tijdens het openen en sluiten van het scherm moet deze bewaakt worden.
- Scherm en accessoire regelmatig op overmatige slijtage en beschadigingen controleren. Als er defecten worden gevonden, laat deze dan verhelpen alvorens verder te gebruiken.
- Gebruik geen oplosmiddelen en schurende reinigingsmiddelen.
- Gedemonteerde schermen mogen alleen liggend bewaard worden.
- Netaansluiting: De spanning moet aan de specificaties op het typeplaatje van de besturing voldoen.
- Toevoerleiding niet knikken, klemmen, over scherpe randen trekken. Defect apparaat niet in bedrijf nemen. Laat de beschadigde kabels vervangen door een specialist.
- Toevoerleiding nooit op hete oppervlakken leggen of in de buurt van open vuur brengen.
- Het apparaat bij rookontwikkeling direct uitschakelen/stekker uit stopcontact trekken.

Montage en inbedrijfname

- De betreffende afstandsbediening is in de fabriek in het scherm geprogrammeerd.
- De toevoering moet ter plaatse worden voorzien. Deze moet ontkoppeld worden voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden en tegen onbevoegd herinschakelen beveiligd worden.
- Met behulp van de meegeleverde verbindingstekker de verbinding tussen de toevoering en parasol maken. De verbindingstekker kan in de standpijp of in de grondbus worden opgeborgen.
- Zie hoofdstuk Technische specificaties voor de aansluitwaarde.

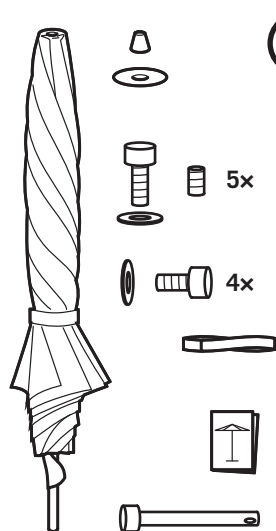

1

Parasol uitpakken

Leveringsomvang:

- Scherm, bevestigingsband, top, bovenplaat
- 5 grond bevestigingsschroeven
- 5 onderleggingen
- 5 penschroeven voor nivellering
- 4 bevestigingsschroeven voor standpijp
- 4 speciale onderleggingen
- Montage- en bedieningshandleiding
- Veiligheidsbout met slot

! Verpakkingsmateriaal deskundig afvoeren en uit de buurt van kinderen houden. Defect materiaal niet in bedrijf nemen. Bij schade direct de expediteur op de hoogte stellen.

2

Parasol horizontaal leggen


! Parasol voorzichtig op een schoon, horizontaal oppervlak leggen. De parasol is zeer zwaar. Werk met drie personen en houdt de parasol goed vast.

3

Bodembevestiging voorbereiden

! Bodembevestiging conform afzonderlijke handleiding plaatsen. Let op de gewichten voor de sokkel en windweerstand. Let op de uiteindelijke uitlijning van het scherm (inkeping)!


4

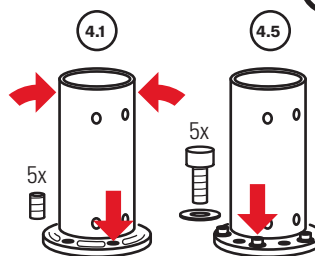

Standpijp vormmonteren

1. Standpijp op de bodembevestiging plaatsen.
2. De inkeping op de inkeping uitlijnen
3. Met de 5 penschroeven de standpijp verticaal uitlijnen
4. 5 Ringen plaatsen
5. Standpijp met 5 bevestigingsschroeven vormmonteren


5

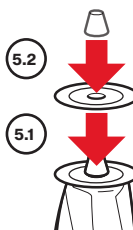

Schermtop monteren

1. Bovenplaat opleggen
2. Top opschroeven

6

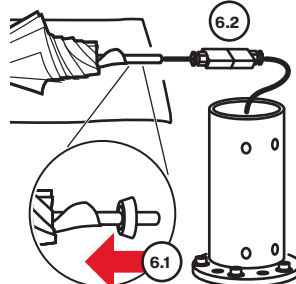


Opzetten voorbereiden

1. Standpijpkap opschuiven
2. Stekkerverbinding maken. Let op de polariteit van de stekker.

! Stroomkabel zonder spanning leiden. Zorg ervoor dat de kabel niet is ingeklemd.

7

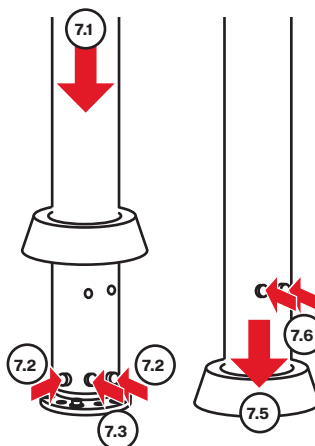


Scherm opzetten


1. Scherm over de standpijp tillen, voorzichtig laten zakken
2. 2 onderste schroeven vastdraaien (34 Nm)
3. Scherm zo nodig met slot tegen diefstal beveiligen
4. Scherm uitlijnen, de 5 bevestigingsschroeven vastdraaien (56 Nm)
5. Standpijpkap laten zakken
6. 2 bovenste schroeven vastdraaien (34 Nm)

! De parasol is zeer zwaar. Werk met drie personen en houdt de parasol goed vast. Zorg ervoor dat de elektrische kabel niet beschadigd of ingeklemd is.

Overzicht apparaat

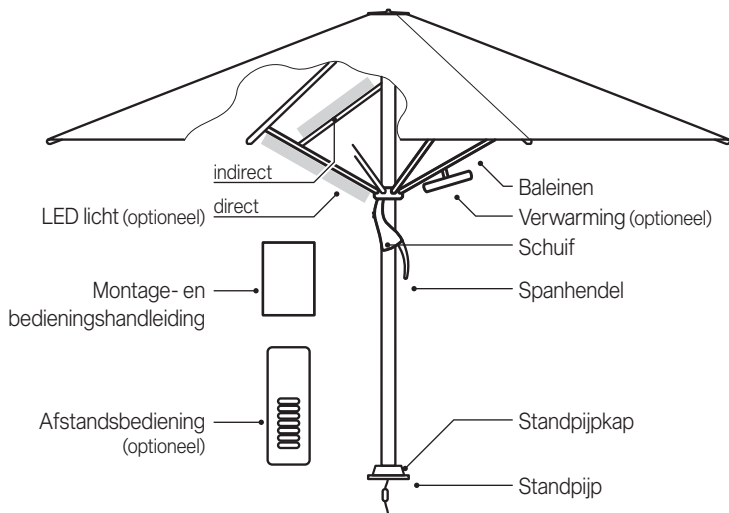


Scherm openen / sluiten

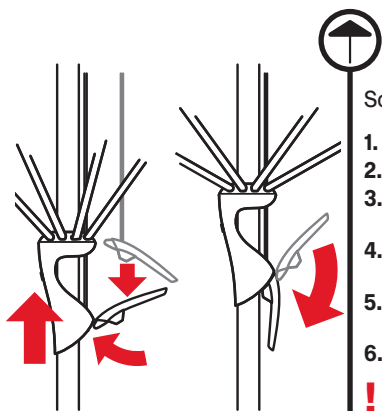

Scherm openen

1. Eventuele beschermhuls verwijderen
2. Koord losmaken
3. Met behulp van de schuiver het scherm openen
4. Eventuele verwarmingselementen uitlijnen
5. Spanhendel naar beneden trekken en inhangen
6. Vergrendel de spanhendel naar beneden

! Zorg ervoor dat de spanhendel gesloten is. Voor het inhangen van de spanhendel mag deze met kracht naar beneden getrokken worden.

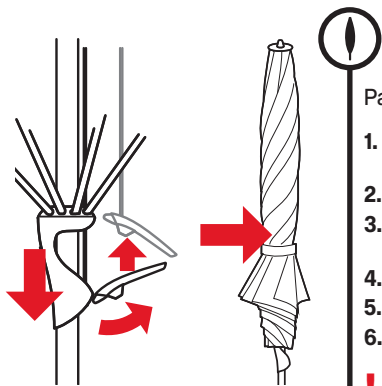


Parasol sluiten

1. Eventuele verwarmingselementen minstens 30 minuten laten afkoelen
2. Spanhendel losmaken, scherm sluiten
3. Eventuele verwarmingselementen inklappen
4. Overtrek goed leggen / wikkelen
5. Breng de bevestigingsband aan
6. Beschermhoes indien nodig overtrekken

! Alleen volledig droge schermen wikkelen / inpakken.

Licht en verwarming besturen

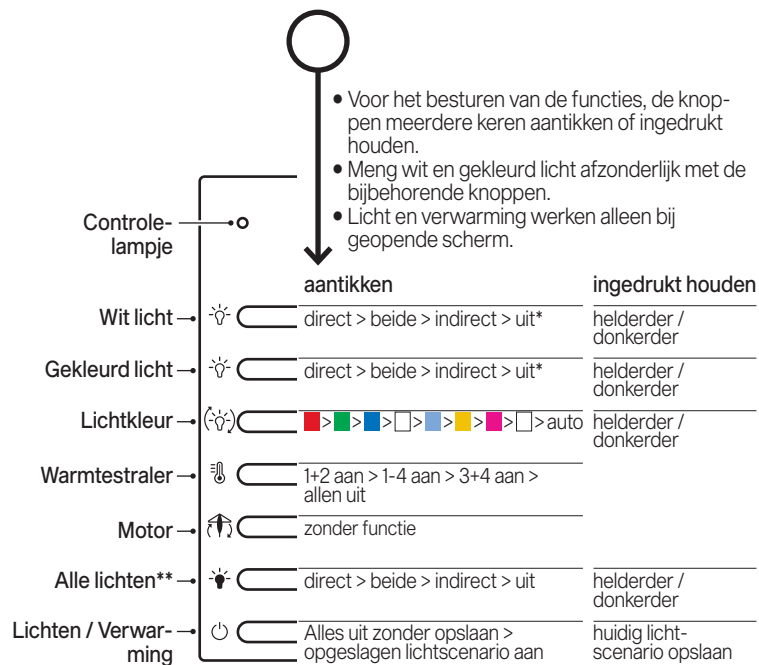


* de laatste instelling wordt opgeslagen

** Knoppen 1 of 2 ingedrukt houden om de kleurtemperatuur te wijzigen

Batterijen van de afstandsbediening vervangen

- Batterijen altijd buiten bereik van kinderen bewaren. Onmiddellijk een arts raadplegen als een batterij ingeslikt wordt.
- Bij onjuist gebruik bestaat explosiegevaar.
- Batterijen tijdens opslag of verwijderen altijd verpakken om ontlading, ontsteking of beschadiging te voorkomen.
- Batterijen altijd op de juiste manier verwijderen volgens geldelijke wetgeving.

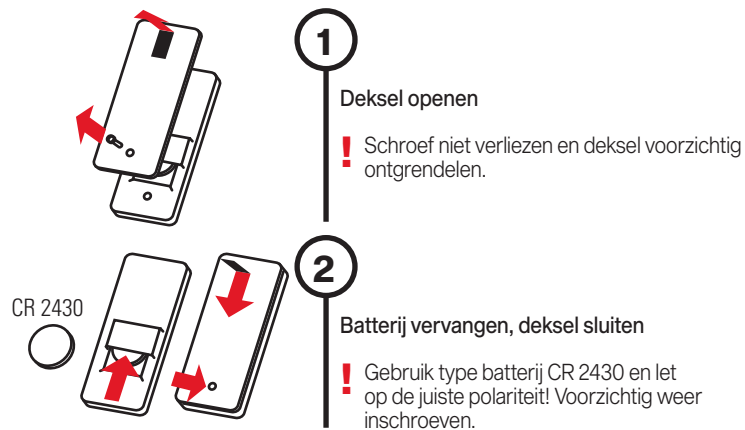

Wat te doen als...

Probleem	Oplossingen
Parasol gaat zwaar om te openen.	Stangen regelmatig met siliconenspray inspuiten.
Glijsporen op de aluminium stangen.	Dit zijn normale gebruikssporen, die met een vochtig doekje te verwijderen zijn.
LED-licht / verwarming werken niet.	Batterij van de afstandsbediening vervangen, stroomtoevoer naar de parasol controleren.
LED-licht / verwarming reageren niet op de afstandsbediening.	Batterij van de afstandsbediening vervangen of de afstand tussen parasol en afstandsbediening verkleinen.

Onderhoud en verzorging

- Parasol in geopende toestand laten drogen om vorming van schimmel en verkleuringen te vermijden.
- Een beschermhoes beschermt de parasol en verlengt zijn levensduur.
- De beschermhoes uitsluitend in droge toestand over een droge parasol aanbrengen.
- Beschermhoes niet in de wasmachine of chemisch reinigen.
- Reinig de overtrek van de parasol zo nodig met lauwwarm water, fijn wasmiddel en een spons.
- Gebruik geen bleekmiddelen en geen scherpe voorwerpen om beschadigingen aan de overtrek te vermijden.
- Controleer van tijd tot tijd alle bouten, zo nodig aandraaien.
- Als de parasol in een sterk blootgestelde positie staat, moet met een hogere slijtage rekening worden gehouden. In dergelijke gevallen adviseren wij een intensiever onderhoud en verzorging.
- In de meeste gevallen kunnen defecte parasols door uw GLATZ dealer worden gerepareerd. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van GLATZ.
- De afstandsbediening van tijd tot tijd met een vochtige, niet schurende doek afvegen. De afstandsbediening mag niet in vloeistoffen ondergedompeld worden.

Demontage

Parasol demonteren als deze gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.

GEVAAR! KANTELGEVAAR. LETSELGEVAAR DOOR EEN OMVALLENDE PARASOL.

1. Parasol deskundig sluiten en samenbinden.
2. Parasol in omgekeerde montagerichting demonteren.
3. Parasol in liggende positie, samen met alle accessoires op een droge locatie bewaren.

Garantie

Neem altijd eerst contact op met uw GLATZ dealer, voordat u het product terugzendt. De garantie bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum. De garantie vervalt in de volgende omstandigheden:

- Geweld van buitenaf
- Onjuiste bediening en onderhoud van het scherm
- Beschadiging door force majeure

De windgarantie voor een geopende parasol is beperkt. De maximum toegestane windsnelheden vereisen altijd een vaste grondverankering. Bij meerdere parasols moet een minimumafstand van 20 cm tussen twee parasols in acht worden genomen. Tussen een parasol en de muur moet ook een minimumafstand van 20 cm in acht worden genomen.

EG-conformiteitsverklaring

Wij van, Glatz AG, Langfeldstrasse 113, CH-8500 Frauenfeld, verklaren hiermee, dat dit product voldoet aan de richtlijnen van de Europese Gemeenschap. De momenteel geldige conformiteitsverklaringen vindt u bij ons downloadgebied op www.glatz.com.

Verwijdering




Dit symbool op het product, de accessoires of op de verpakking geeft aan dat het product niet als ongesorteerd huisvuil mag worden beschouwd en moet daarom afzonderlijk worden afgevoerd.


Breng het product naar een hiertoe bestemd inzamelingsstation voor recycling. Het afvoeren van elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen vindt plaats bij inzamelingsstations die over systemen voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten beschikken.

Met de juiste afvoer van het product draagt u bij om mogelijke gevaren voor het milieu en de gezondheid te vermijden, die door een ondeskundige behandeling van oude apparatuur kunnen worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke resources. Voer daarom geen oude elektrische of elektronische apparaten af in het ongesorteerde huisvuil.

De verpakking is van milieuvriendelijk materiaal vervaardigd die kan worden afgevoerd bij uw plaatselijke recyclingsvoorzieningen. Met het juist afvoeren van de verpakkingen en verpakkingsafval draagt u bij om mogelijke gevaren voor het milieu en de gezondheid te vermijden. Het product bestaat uit metaal en synthetische onderdelen. Het afvoeren aan het einde van de levensduur moet conform de regionale milieu- en afvalvoorschriften plaatsvinden.



CASTELLO[®] Pro

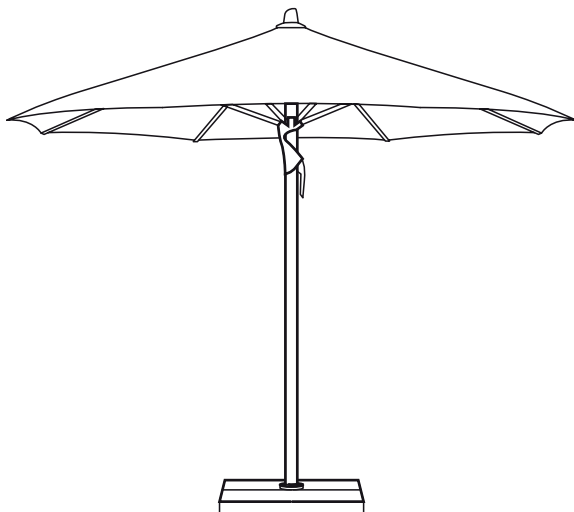

GLATZ AG
Langfeldstrasse 113
CH-8500 Frauenfeld

GLATZ France SARL
411 Allée des Noisetiers
F-69760 Limonest

glfch1895_faq@glatz.com | glatz.com

